



Manual del operario

Rango de números de serie

GSTM-2669DC

GSTM-3369DC

GSTM-4069DC

a partir del GS6912-1300

ANSI/CSA
North America
South America
Asia

con información
de mantenimiento

First Edition
Eighth Printing
Part No. 236445SPGT

Importante

Antes de poner en funcionamiento la máquina, lea atentamente y cumpla todas las normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento. Solo debe permitirse utilizar la máquina a personal debidamente formado y autorizado. Este manual debe considerarse parte permanente de la máquina y deberá permanecer en todo momento con ella. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con nosotros.

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Internet: www.genielift.com

Correo electrónico: awp.techpub@terex.com

Contenido

Introducción	1
Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos ..	3
Seguridad general.....	5
Seguridad personal.....	10
Seguridad en el lugar de trabajo.....	11
Leyenda	19
Mandos	20
Inspecciones	25
Instrucciones de funcionamiento	44
Instrucciones de transporte y elevación.....	54
Mantenimiento	57
Especificaciones	59

Copyright © 2011 Terex Corporation

Primera edición: Octava impresión, marzo de 2018

Genie es una marca comercial registrada de Terex South Dakota, Inc. en EE. UU. y en otros países. "GS" es una marca comercial de Terex South Dakota, Inc.

Estas máquinas cumplen la norma

ANSI/SIA A92.6
CAN B.354.2



Introducción

Propietarios, usuarios y operarios:

Muchas gracias por elegir nuestra máquina para desempeñar su trabajo. Nuestra máxima prioridad es la seguridad del usuario, y la mejor manera de conseguirla es uniendo nuestros esfuerzos. Pensamos que ustedes pueden contribuir decisivamente a la seguridad si, como usuarios y operarios del equipo:

- 1 **Cumplen** las normas legales, de la entidad explotadora y del lugar de trabajo.
- 2 **Se aseguran de leer atentamente, comprender y cumplir** las instrucciones de todos los manuales suministrados con la máquina, incluido éste.
- 3 **Realizan el trabajo de forma segura** y con sentido común.
- 4 **Permiten el manejo de la máquina exclusivamente a operarios debidamente informados/certificados**, dirigidos por un supervisor cualificado y con los conocimientos adecuados.



Peligro

Cualquier incumplimiento de las normas de seguridad e instrucciones que aparecen en este manual puede provocar graves lesiones o incluso la muerte.

No utilice la máquina a menos que:

- ☒ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.
 - 1 **Evite situaciones de peligro.**
Asegúrese de leer y comprender las normas de seguridad antes de leer la siguiente sección.
 - 2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.
 - 3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.
 - 4 Inspeccione el lugar de trabajo.
 - 5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.
- ☒ Lea atentamente, se asegure de comprender y cumpla las normas de seguridad y las instrucciones del fabricante que aparecen en los manuales del operario y en las pegatinas de la máquina.
- ☒ Lea atentamente y cumpla las normas de seguridad de la entidad explotadora y del lugar de trabajo.
- ☒ Lea atentamente, se asegure de comprender y cumpla todas las normas legales pertinentes.
- ☒ Disponga de la formación adecuada para manejar la máquina con seguridad.

Introducción

Clasificación de riesgos

En las pegatinas de esta máquina se utilizan símbolos, códigos de colores y palabras clave con los siguientes significados:



Símbolo de alerta de seguridad: Utilizado para alertar de posibles riesgos de lesiones. Para evitar posibles lesiones o incluso la muerte, respete todos los mensajes de seguridad que aparezcan a continuación de este símbolo.

PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, ocasionará graves lesiones o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar graves lesiones o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO

Indica un mensaje sobre posibles daños materiales.










Uso previsto

Esta máquina está diseñada exclusivamente para la elevación de personal, junto con sus herramientas y materiales, a un lugar de trabajo elevado.




Mantenimiento de las señales de seguridad

Sustituya cualquier señal de seguridad perdida o dañada. Tenga presente en todo momento la seguridad de los operarios. Para limpiar las señales de seguridad, utilice agua y un jabón suave. No utilice limpiadores a base de disolventes, ya que podrían dañar el material de las señales de seguridad.





Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos

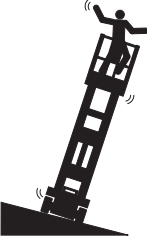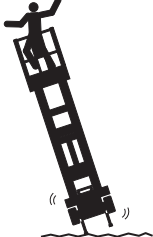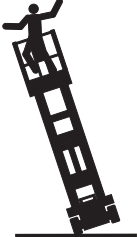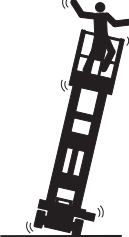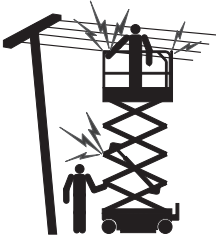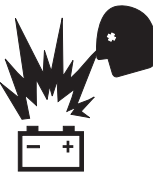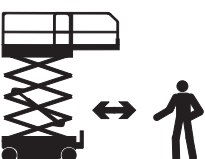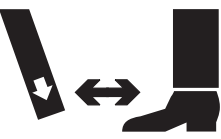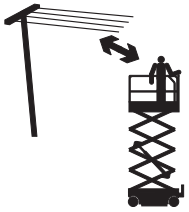				
Lea el manual del operario	Lea el manual de mantenimiento	Riesgo de aplastamiento	Riesgo de aplastamiento	Riesgo de colisión
				
Riesgo de volcado	Riesgo de volcado	Riesgo de volcado	Riesgo de volcado	Riesgo de electrocución
				
Riesgo de electrocución	Riesgo de explosión	Riesgo de incendio	Riesgo de quemaduras	Riesgo de perforación de la piel
				
Acople el brazo de seguridad	Manténgase a una distancia segura de las piezas móviles	Manténgase a una distancia segura de los estabilizadores y las ruedas	Desplace la máquina a un lugar nivelado	Cierre la bandeja del chasis
				
Baje la plataforma.	No coloque la máquina donde no pueda nivelarse con los estabilizadores	Mantenga la distancia necesaria	Accesible sólo a personal debidamente formado y autorizado	Utilice un trozo de papel o de cartón para detectar fugas

Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos

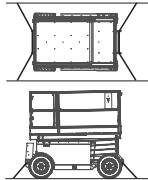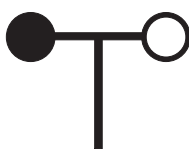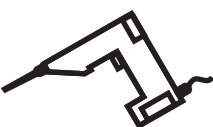
				
Calce las ruedas	Libere los frenos	Anclaje	Argollas para cables de seguridad	No fumar
				
Carga de las ruedas	Diagrama de transporte	Fuerza lateral	Velocidad del viento	Carga del estabilizador
				
Tensión nominal de alimentación de la plataforma	Presión nominal en la tubería de aire comprimido a la plataforma	Capacidad máxima	Riesgo de aplastamiento	
				
Sujete la barandilla mientras la baja	Riesgo de caída		100 % de retención para la prevención de caídas	

Seguridad general

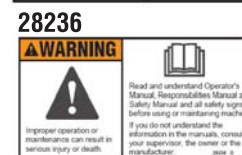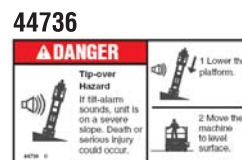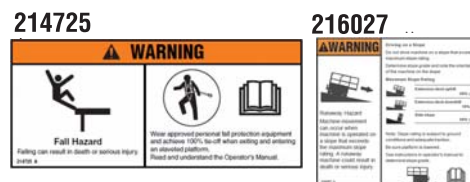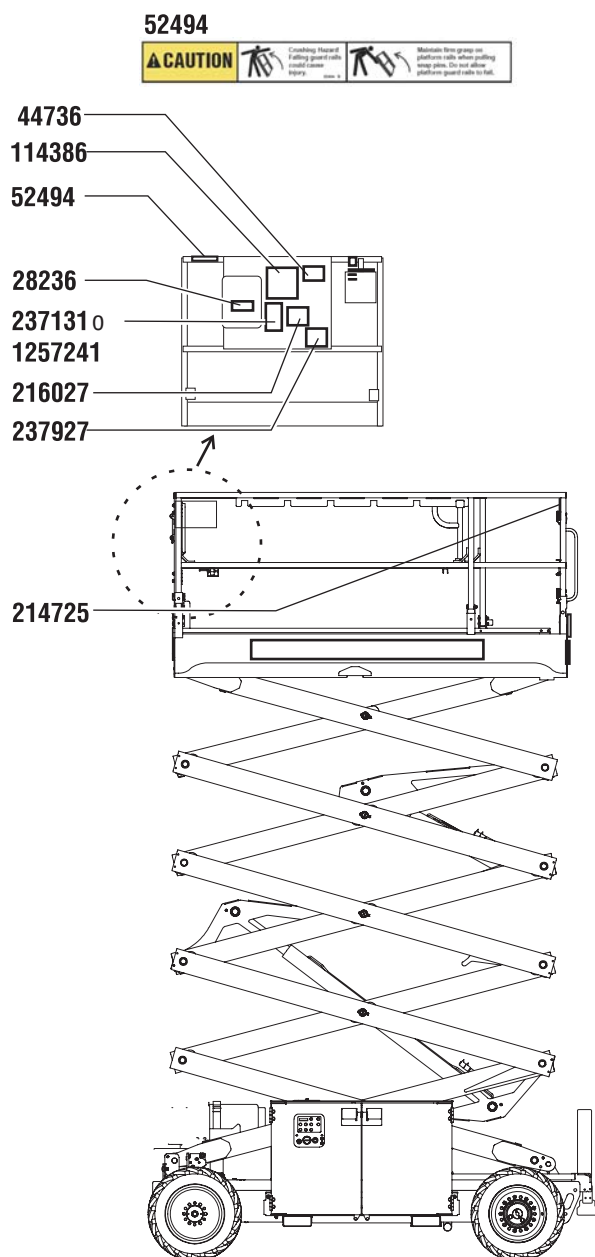

Seguridad general

72186

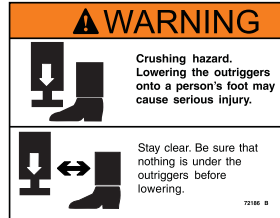


237134




72186



72186

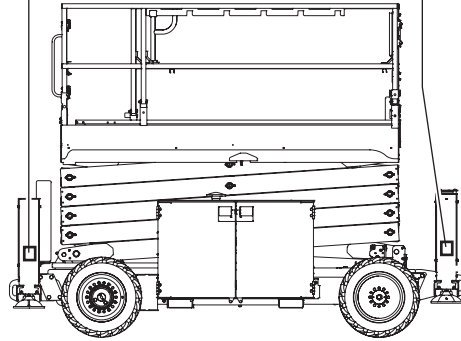


31788

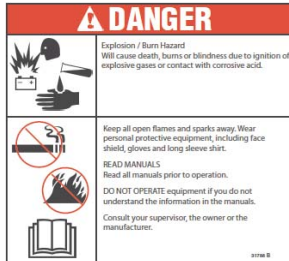


237117

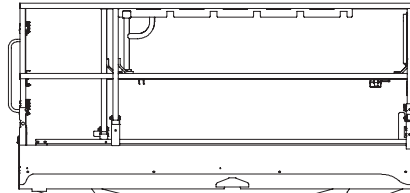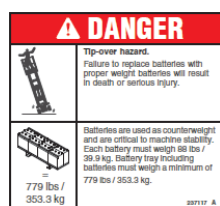


44255

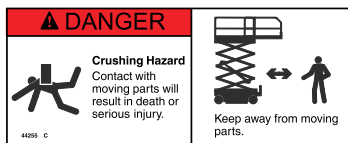

82561

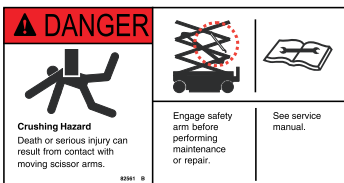



114385

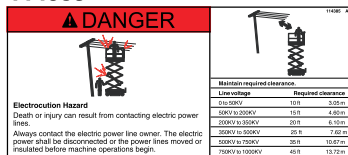


1263543



31060

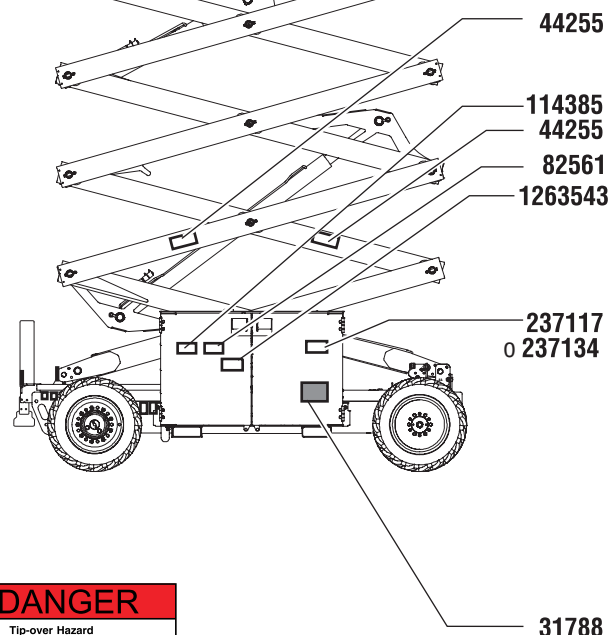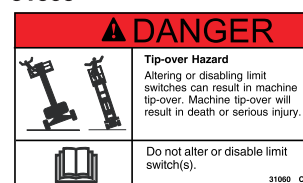

Seguridad general

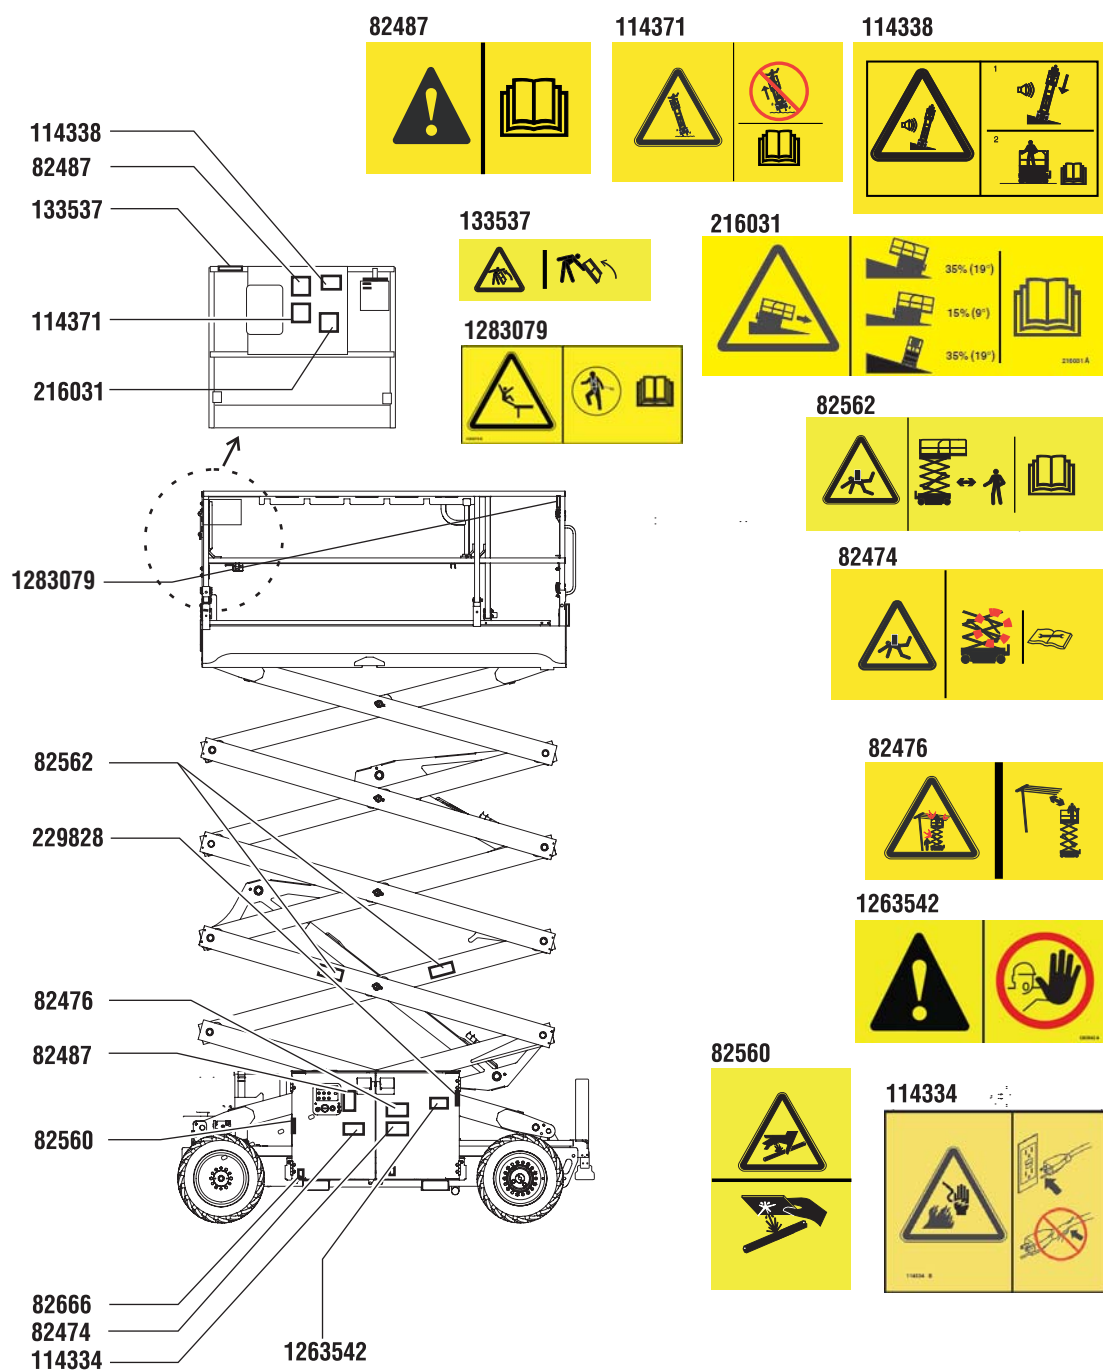


Seguridad general

82475



82562

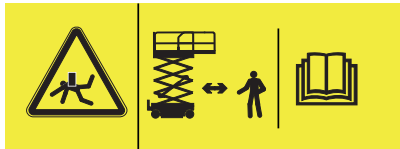

1263542




82474



82481



114337

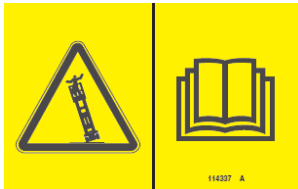


237924







237925



82475

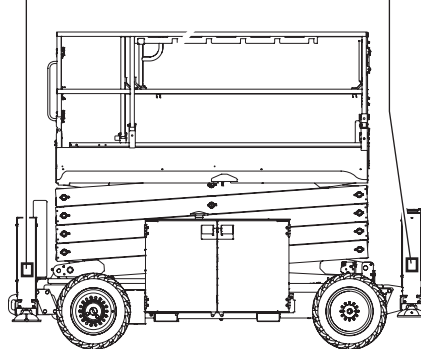

82475

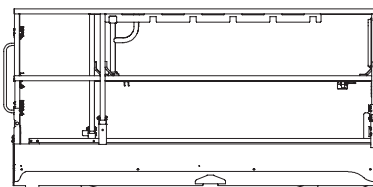

82562

82476

82562

82474

1263542

237924
o 237925

82481

114337

Seguridad personal

Protección personal contra caídas

Para trabajar con esta máquina no es necesario utilizar ningún equipo de protección contra caídas (PFPE), siempre que el operario permanezca dentro del perímetro de las barandillas de la plataforma. Si las normas del lugar de trabajo o de la entidad explotadora impusieran el uso de un PFPE, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

Todos los PFPE deben cumplir las disposiciones legales pertinentes y deben inspeccionarse y utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

Requisitos para salir de una plataforma de trabajo elevada

Los operarios deben usar un equipo de protección personal contra caídas tanto para salir como para entrar a una plataforma de trabajo elevada por la puerta lateral. Para salir de una plataforma elevada o acceder a ella, la plataforma debe encontrarse lo más cerca posible de la superficie a la que se pretende salir o desde la que se pretende acceder, pero nunca a una distancia superior a 12 inches / 30 cm.

Para salir o entrar a una plataforma elevada por la puerta lateral, los operarios deben llevar en todo momento un equipo de protección personal contra caídas (PFPE) homologado, así como emplear un cable de seguridad diseñado para garantizar su plena sujeción.

No salga ni entre a una plataforma elevada por su puerta trasera.

Salir de una plataforma elevada por la puerta lateral

- 1 Fije el cable de seguridad primario a un punto de anclaje de la plataforma.
- 2 Fije el cable de seguridad secundario a un punto de anclaje adyacente homologado.
- 3 Suelte el cable de seguridad primario del punto de anclaje de la plataforma.

Una vez fijado el cable de seguridad secundario al punto de anclaje adyacente, el cable de seguridad primario no debe permanecer unido al punto de anclaje de la plataforma.

No trabaje con la máquina mientras el cable de seguridad secundario está unido al punto de anclaje adyacente.

Acceder a una plataforma elevada por la puerta lateral

- 1 Fije el cable de seguridad primario a un punto de anclaje de la plataforma.
- 2 Suelte el cable de seguridad secundario del punto de anclaje adyacente.
- 3 Suelte el cable de seguridad primario del punto de anclaje de la plataforma.

Seguridad en el lugar de trabajo

▲ Riesgos de electrocución

Esta máquina no está aislada eléctricamente y no protege en modo alguno si se aproxima o entra en contacto con alguna fuente de energía eléctrica.



Respete todas las normas locales y gubernamentales respecto a la altura adecuada bajo las líneas de alta tensión. Como mínimo deben cumplirse las distancias de seguridad obligatorias que se indican en el cuadro siguiente.

Tensión de la línea	Altura libre obligatoria	
0 a 50 kV	10 pies	3,05 m
50 a 200 kV	15 pies	4,60 m
200 a 350 kV	20 pies	6,10 m
350 a 500 kV	25 pies	7,62 m
500 a 750 kV	35 pies	10,67 m
750 a 1.000 kV	45 pies	13,72 m

No impida el movimiento de la plataforma ni el balanceo o combado de los cables eléctricos; protéjala de vientos fuertes o racheados.



Si la máquina entra en contacto con líneas eléctricas activas, aléjese de ella. Ninguna persona, ya se encuentre en el suelo o en la plataforma, debe tocar ni manejar la máquina hasta que las líneas eléctricas activas hayan sido desconectadas.

No utilice la máquina en caso de tormenta o relámpagos.

No utilice la máquina como conexión a tierra (masa) para soldar.

▲ Riesgos de volcado

Entre ocupantes, equipo y material no debe superarse la capacidad máxima de la plataforma ni de su extensión.

Capacidad máxima– GS-2669DC

Plataforma replegada	1.500 lb	680 kg
Plataforma extendida – Sólo plataforma	1.200 lb	544 kg
Plataforma extendida – Sólo extensión	300 lb	136 kg
Número máximo de ocupantes	4	



1.500 lb / 680 kg



300 lb / 136 kg

1.200 lb / 544 kg

Capacidad máxima– GS-3369DC

Plataforma replegada	1.000 lb	454 kg
Plataforma extendida – Sólo plataforma	700 lb	318 kg
Plataforma extendida – Sólo extensión	300 lb	136 kg
Número máximo de ocupantes	4	



1.000 lb / 454 kg



300 lb / 136 kg

700 lb / 318 kg

Seguridad en el lugar de trabajo

Capacidad máxima – GS-4069DC

Plataforma replegada	800 lb	363 kg
Plataforma extendida – Sólo plataforma	500 lb	227 kg
Plataforma extendida – Sólo extensión	300 lb	136 kg
Número máximo de ocupantes	3	



800 lb / 363 kg



300 lb / 136 kg

500 lb / 227 kg



No eleve la plataforma si la máquina no se encuentra sobre una superficie firme y nivelada.



No confíe en la alarma de inclinación como indicador de nivelación. La alarma de inclinación suena en el chasis sólo cuando la máquina se encuentra en una pendiente muy pronunciada.

Cuando suene la alarma de inclinación:

Baje la plataforma. Sitúe la máquina en una superficie firme y nivelada. Si la alarma de inclinación suena estando la plataforma elevada, extreme las precauciones al bajarla.

No modifique ni desactive los limitadores.

No conduzca a más de 0,3 mph / 0,48 km/h con la plataforma elevada.

No eleve la plataforma si la velocidad del viento es superior a 28 mph / 12,5 m/s. Si la velocidad del viento es superior a 28 mph / 12,5 m/s cuando la plataforma está elevada, baje la plataforma y no siga utilizando la máquina.



No utilice la máquina con viento fuerte o racheado. No aumente la superficie de la plataforma ni la carga. Cuanto más aumente la superficie expuesta al viento, menor será la estabilidad de la máquina.



Cuando conduzca la máquina en posición replegada por terrenos irregulares, escombros, superficies inestables o resbaladizas, o cerca de socavones y pendientes, extreme las medidas de precaución y conduzca a velocidad reducida.

Seguridad en el lugar de trabajo

No utilice los mandos de la plataforma para liberarla si está aprisionada o enganchada, o si su movimiento normal se encuentra limitado por alguna estructura adyacente. Antes de proceder a liberar la plataforma usando los mandos del suelo, haga que descienda de ella todo el personal.

Estando la plataforma elevada, no conduzca la máquina por terrenos irregulares ni inestables, no se aproxime a éstos y evite las situaciones de peligro.

No utilice la máquina como una grúa.

No empuje la máquina ni otros objetos con la plataforma.

No permita que la plataforma entre en contacto con estructuras adyacentes.

No ate la plataforma a estructuras adyacentes.

No coloque cargas fuera del perímetro de la plataforma.



No empuje ni tire de ningún objeto situado fuera de la plataforma.

No modifique ni inutilice en modo alguno los elementos de seguridad y estabilidad de la máquina.

No sustituya ninguno de los elementos esenciales para la estabilidad de la máquina por otro elemento de características o peso diferente.

No modifique ni altere ninguna plataforma de trabajo en altura sin permiso previo y por escrito del fabricante. La fijación de enganches portaherramientas u otros materiales a la plataforma, al estribo o al sistema de barandillas puede aumentar el peso y la superficie de la plataforma o de la carga.



No coloque ni enganche cargas fijas ni sobresalientes a ninguna parte de la máquina.



No coloque escaleras ni andamios en la plataforma ni los apoye en ninguna parte de la máquina.

Fuerza lateral máxima admisible – ANSI y CSA

GS-2669DC – 4 personas	225 lb / 1.000 N
GS-3369DC – 4 personas	200 lb / 890 N
GS-4069DC – 3 personas	150 lb / 667 N

Seguridad en el lugar de trabajo

No transporte herramientas ni materiales a menos que estén distribuidos uniformemente y que las personas que se encuentren en la plataforma los puedan manejar de forma segura.

No utilice la máquina desde superficies o vehículos en movimiento o que puedan moverse.

Asegúrese de que todos los neumáticos se encuentren en buen estado, las tuercas de corona bien apretadas y los pasadores de chaveta correctamente colocados.

No utilice baterías que pesen menos que las originales. Las baterías actúan como contrapeso y son fundamentales para la estabilidad de la máquina. En la máquina GS-4069, cada batería debe pesar 88 lb / 39,9 kg. En ambas máquinas GS-2669 y GS-3369 con opción de baterías de alta capacidad, cada batería debe pesar 88 lb / 39,9 kg. En las máquinas GS-2669 y GS-3369 con opción de baterías estándar, cada batería debe pesar 62 lb / 28,1 kg.

▲ Riesgo de aplastamiento

Mantenga las manos y demás partes del cuerpo alejadas de las tijeras.

Mantenga las manos alejadas de las barandillas al plegarlas.

No opere bajo la plataforma o en las articulaciones de la tijera sin el brazo de seguridad en su sitio.

Actúe con sentido común y previsión cuando maneje la máquina con los mandos del suelo. Mantenga una distancia segura entre el operario, la máquina y los objetos fijos.

▲ Riesgo del manejo en pendientes

No conduzca la máquina en una pendiente que supere los valores máximos admisibles de pendiente ascendente o descendente ni de inclinación lateral. Los valores de pendiente se refieren exclusivamente a las máquinas en posición replegada.

Pendiente máxima, replegada

	Cubierta de extensión cuesta arriba	35% (19°)
	Cubierta de extensión cuesta abajo	15% (9°)
	Inclinación lateral	35% (19°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno y de una tracción adecuada.

Seguridad en el lugar de trabajo

▲ Riesgos de caída

El sistema de barandillas ofrece protección contra caídas. Si los ocupantes de la plataforma tienen que llevar un equipo de protección personal contra caídas (PFPE) debido a las normas del lugar de trabajo o de la empresa, el equipo PFPE y su uso deben ajustarse a las instrucciones del fabricante y a los requisitos gubernamentales pertinentes. Utilice la argolla para el cable de arrastre autorizado incluido con la unidad.



No se siente ni se suba a las barandillas de la plataforma. En todo momento deberá tener los pies bien apoyados en el suelo de la plataforma.



No descienda de la plataforma cuando esté elevada.

Mantenga libre de suciedad y escombros el suelo de la plataforma.

No entre ni salga de la plataforma si la máquina no se encuentra en la posición replegada.

Antes de poner en funcionamiento la máquina, enganche la cadena de entrada a la plataforma o cierre la puerta de entrada.

No utilice la máquina a menos que las barandillas estén bien colocadas y la entrada bien cerrada.

▲ Riesgos de colisión



Durante la conducción o utilización de la máquina, tenga en cuenta las limitaciones del alcance visual y los puntos ciegos.

Al mover la máquina, tenga en cuenta la posición extendida de la plataforma.

Antes de soltar los frenos, la máquina deberá encontrarse sobre una superficie nivelada o estar bien inmovilizada.

Los operarios deben cumplir las normas de la entidad explotadora, del lugar de trabajo y las normas gubernamentales que se refieren al uso de equipos de protección personal.



Inspeccione el lugar de trabajo en busca de obstáculos elevados u otros factores de peligro.



Recuerde que puede pillarse los dedos si se agarra a la barandilla de la plataforma.

Respete y utilice las flechas de dirección coloreadas de los mandos y la placa de pegatinas de la plataforma que indican las funciones de desplazamiento y dirección.

Seguridad en el lugar de trabajo



No baje la plataforma mientras haya alguna persona u obstáculo en la zona situada por debajo de ella.



Adapte la velocidad de desplazamiento al estado e inclinación del suelo, a la congestión del lugar, a la ubicación del personal y a cualquier otro factor que pueda ser causa de una colisión.

No utilice la máquina si se encuentra en la trayectoria de una grúa o máquina elevada en movimiento, a menos que los mandos de la grúa estén bloqueados o se hayan tomado precauciones para evitar cualquier posibilidad de colisión.

No conduzca la máquina de forma temeraria ni juegue con ella.

⚠ Riesgo de lesiones

No utilice la máquina si existe alguna fuga de aire o aceite hidráulico. Las fugas de aire o del circuito hidráulico pueden atravesar la piel y quemarla.

El contacto indebido con cualquiera de los componentes situados debajo de las cubiertas puede causar graves lesiones. Solo el personal de mantenimiento debidamente formado debe tener acceso a los compartimentos. El operario solo debe acceder a estos componentes para realizar la inspección previa al trabajo. Todos los compartimentos deben permanecer cerrados y asegurados durante el funcionamiento.

⚠ Riesgos de incendio y de explosión

No utilice la máquina ni cargue la batería en lugares peligrosos o en los que pudiera haber partículas o gases explosivos o potencialmente inflamables.

Seguridad en el lugar de trabajo

▲ Riesgos derivados del uso de máquinas dañadas

No utilice ninguna máquina dañada o que no funcione correctamente.

Antes de comenzar un nuevo turno de trabajo, inspeccione la máquina y compruebe todas sus funciones. Etiquete y retire del servicio inmediatamente cualquier máquina dañada o averiada.

Asegúrese de haber realizado todas las tareas de mantenimiento según las especificaciones de este manual y del manual de mantenimiento de Genie correspondiente.

Compruebe que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles.

Asegúrese de que los manuales del operario, de seguridad y de responsabilidades estén completos y legibles, y de que se encuentren en el cajetín situado en la máquina.

▲ Riesgo de dañar los componentes

No cargue las baterías con un cargador de más de 48 V.

No utilice la máquina como conexión a tierra (masa) para soldar.

▲ Seguridad de las baterías

Riesgos de quemaduras




Las baterías contienen ácido. Siempre que manipule las baterías, utilice ropa aislante y gafas protectoras.

Evite derramar y tocar el ácido de las baterías. Neutralice cualquier vertido accidental de ácido con bicarbonato sódico y agua.

Evite que las baterías o el cargador entren en contacto con agua o lluvia mientras se estén cargando.

Riesgos de explosión

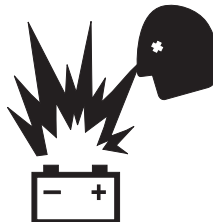

Evite la presencia de chispas, llamas y cigarrillos encendidos cerca de las baterías. Las baterías desprenden gas explosivo.

La bandeja de las baterías debe permanecer abierta durante el ciclo de carga completo.

No toque los bornes de las baterías ni las abrazaderas de los cables con herramientas que puedan producir chispas.



Peligro de dañar los componentes

No cargue las baterías con un cargador de más de 48 V.

Seguridad en el lugar de trabajo

Riesgo de electrocución o quemaduras



Conecte el cargador exclusivamente a un enchufe de CA de 3 polos con toma de tierra.

Compruebe diariamente que no haya conductores, cables ni hilos dañados. Antes de utilizar la máquina, sustituya cualquier elemento deteriorado.

Evite posibles descargas eléctricas causadas por el contacto con los bornes de la batería. No lleve anillos, relojes ni joyas.

Riesgo de volcado

No utilice baterías que pesen menos que las originales. Las baterías actúan como contrapeso y son fundamentales para la estabilidad de la máquina. En la máquina GS-4069, cada batería debe pesar 88 lb / 39,9 kg. En ambas máquinas GS-2669 y GS-3369 con opción de baterías de alta capacidad, cada batería debe pesar 88 lb / 39,9 kg. En las máquinas GS-2669 y GS-3369 con opción de baterías estándar, cada batería debe pesar 62 lb / 28,1 kg.


Riesgo durante la elevación

Al elevar las baterías, emplee un número apropiado de personas y técnicas de elevación adecuadas.

Bloqueo después de cada uso


- 1 Elija un lugar de estacionamiento seguro con una superficie firme y llana, sin obstáculos ni tráfico.
- 2 Baje la plataforma.
- 3 Gire la llave de contacto a la posición de apagado y extráigala para evitar el uso no autorizado.
- 4 Cargue las baterías.

Leyenda

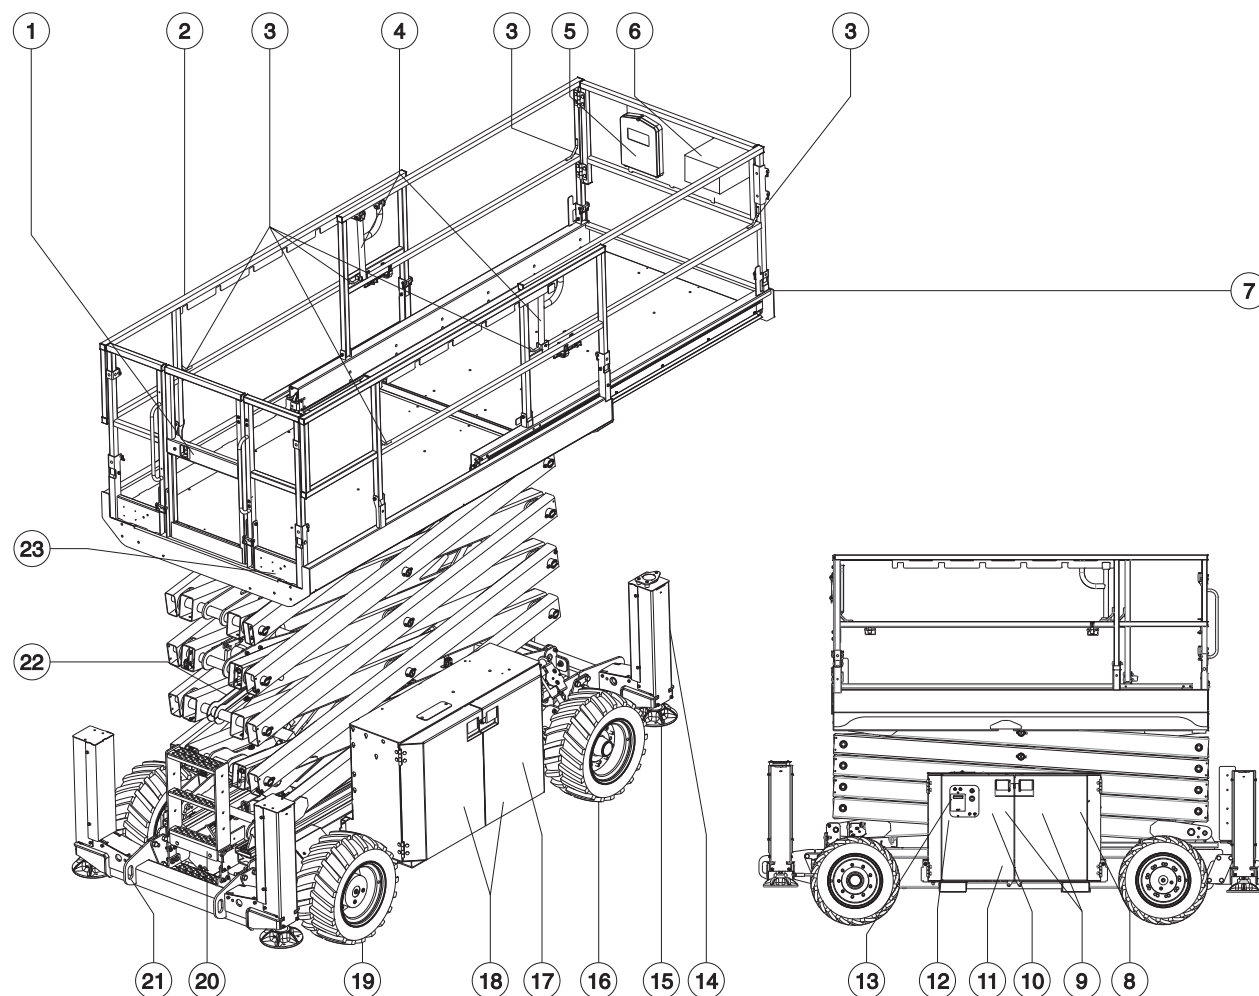

- | | |
|--|--|
| 1 Puerta de acceso a la plataforma | 12 Indicador de nivel de aceite hidráulico (tras la cubierta) |
| 2 Barandillas de la plataforma | 13 Mandos del suelo con pantalla LCD |
| 3 Argollas para cables de seguridad | 14 Caja del estabilizador (si la máquina está equipada con estabilizadores) |
| 4 Palanca de bloqueo de extensión de la plataforma | 15 Soporte del estabilizador (si la máquina está equipada con estabilizadores) |
| 5 Cajetín para la documentación | 16 Neumático direccional |
| 6 Mandos de la plataforma | 17 Inversor (opcional) |
| 7 Extensión de la plataforma | 18 Cubiertas del compartimento de baterías |
| 8 Cargador de baterías (tras la cubierta del lado de los mandos del suelo) | 19 Neumático no direccional |
| 9 Cubierta lateral de los mandos del suelo | 20 Escalera de acceso |
| 10 Tanque hidráulico (detrás de la cubierta) | 21 Enganche para el transporte |
| 11 Alarma de inclinación (tras la cubierta) | 22 Brazo de seguridad |
| | 23 Salida GFCI |





Mandos

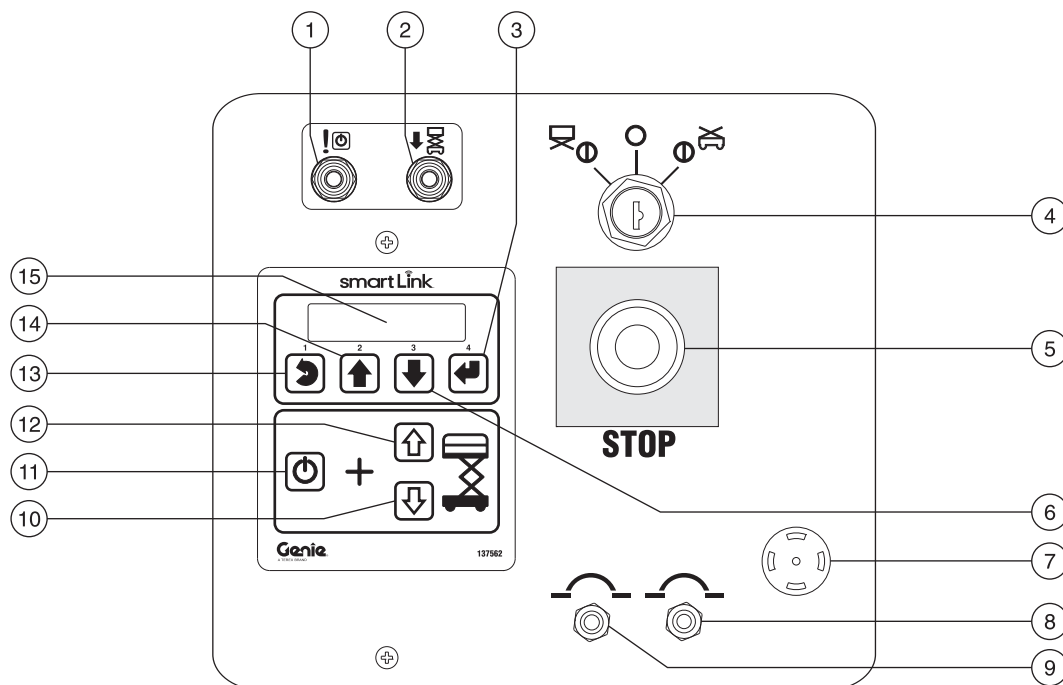

Panel de mandos del suelo

- | | |
|--|---|
| <p>1 Conmutador de palanca para habilitar la función de descenso de emergencia</p> <p>2 Conmutador de palanca para el descenso de emergencia</p> <p>3 Botón de acceso al menú</p> <p>4 Llave de contacto para la selección de control desde la plataforma/apagado/desde el suelo
Para activar los mandos de la plataforma, gire la llave de contacto a la posición de la plataforma. Para apagar la máquina, gire la llave de contacto a la posición de apagado. Gire la llave de contacto a la posición del suelo para activar los mandos del suelo.</p> <p>5 Botón rojo de parada de emergencia
Pulse el botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de apagado y detener todas las funciones. Tire del botón rojo de parada de emergencia para desplazarlo a la posición de encendido cuando desee poner en marcha la máquina.</p> | <p>6 Botón de menú siguiente</p> <p>7 Alarma</p> <p>8 Fusible de 7 A para el circuito de los mandos</p> <p>9 Fusible de 15 A para el circuito de los mandos</p> <p>10 Botón de descenso de la plataforma</p> <p>11 Botón de activación de la función de elevación
Mantenga presionado este botón para activar la función de elevación.</p> <p>12 Botón de elevación de la plataforma</p> <p>13 Botón de salida del menú</p> <p>14 Botón de menú anterior</p> <p>15 Pantalla LCD de diagnósticos</p> |
|--|---|

Mandos

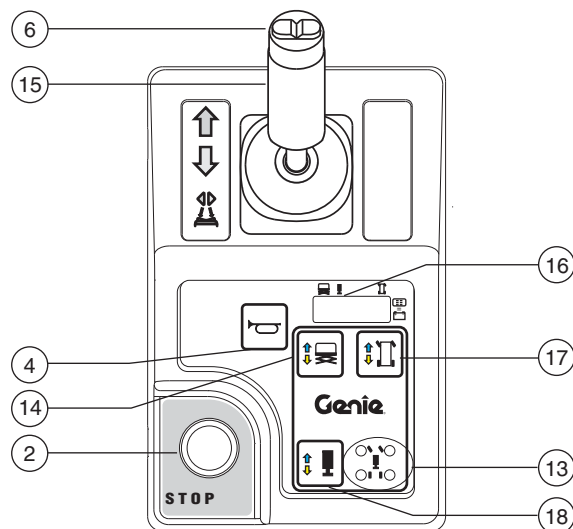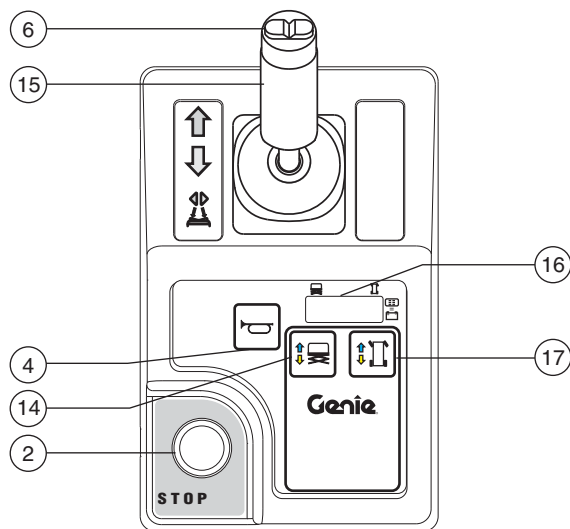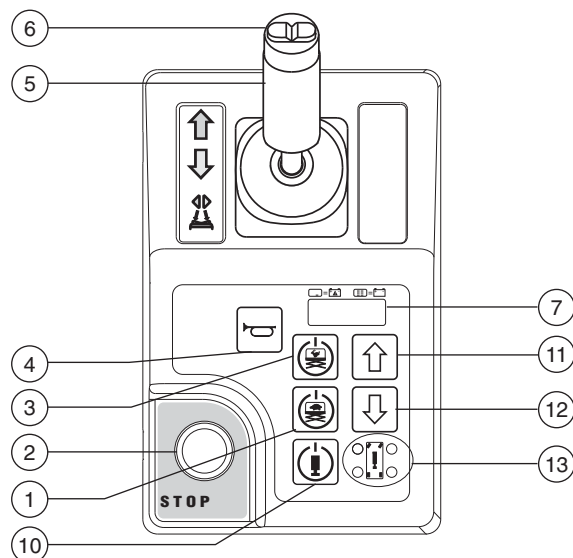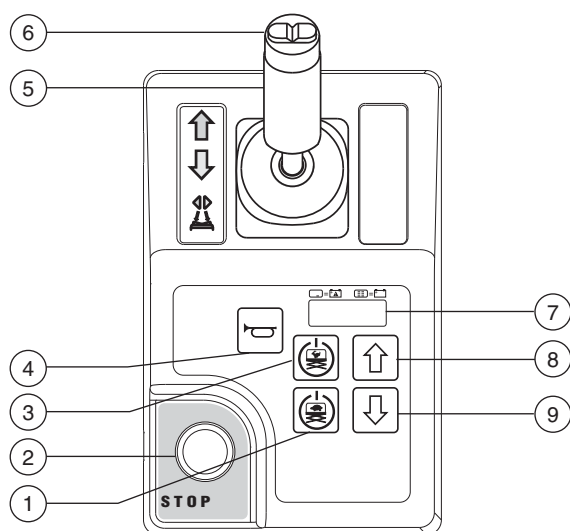

Panel de mandos de la plataforma

- 1 Botón de habilitación de elevación a baja velocidad

Mantenga presionado este botón para activar la función de baja velocidad de la plataforma.



- 2 Botón rojo de parada de emergencia

Pulse el botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de apagado y detener todas las funciones. Tire del botón rojo de parada de emergencia para desplazarlo a la posición de encendido cuando desee poner en marcha la máquina.

Mandos

- 3 Botón de habilitación de elevación a alta velocidad

Mantenga presionado este botón para activar la función de alta velocidad de la plataforma.



- 4 Botón de la bocina

Presione el botón de la bocina y la bocina sonará. Suelte el botón de la bocina y la bocina dejará de sonar.



- 5 Palanca de mando proporcional y conmutador de habilitación de funciones para la función de desplazamiento

Función de desplazamiento: Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones para habilitar la función de desplazamiento en la palanca de mando de la plataforma. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul del panel de mandos para desplazar la máquina en la dirección señalada por la flecha azul. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla del panel de mandos para desplazar la máquina en la dirección señalada por la flecha amarilla.

- 6 Conmutador basculante para función de dirección

Presione el lado izquierdo del conmutador basculante y la máquina girará en la dirección indicada por el triángulo azul del panel de mandos de la plataforma.



Presione el lado derecho del conmutador basculante y la máquina girará en la dirección indicada por el triángulo amarillo del panel de mandos de la plataforma.



- 7 Pantalla LED de diagnóstico/Indicador de carga de la batería

- 8 Botón de elevación de la plataforma

Mantenga presionado el botón de subida de la plataforma y ésta se elevará.




- 9 Botón de descenso de la plataforma

Mantenga presionado el botón de bajada de la plataforma y ésta descenderá.



- 10 Botón de habilitación de los estabilizadores

Mantenga presionado este botón para activar la función de los estabilizadores.

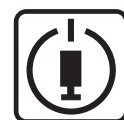

Mandos

- 11 Botón de elevación de la plataforma O de repliegue de los estabilizadores

Manteniendo presionado este botón, la plataforma se elevará O los estabilizadores se replegarán.




- 12 Botón de bajada de la plataforma O de despliegue de los estabilizadores

Manteniendo presionado este botón, la plataforma bajará O los estabilizadores se desplegarán.




- 13 Luces indicadoras de los estabilizadores

Durante el despliegue de los estabilizadores, las luces indicadoras parpadean en verde. Las luces indicadoras cambian a luz verde fija cuando sus correspondientes estabilizadores tocan el suelo. Si se interrumpe el procedimiento de despliegue de los estabilizadores, las luces parpadearán en verde indicando que los estabilizadores no están en contacto con el suelo o no están completamente desplegados. Durante el repliegue de los estabilizadores, las luces se iluminan en color verde fijo. Las luces se apagan en el momento en que los estabilizadores correspondientes terminan de replegarse. Las luces adoptan un color rojo fijo para indicar que el estabilizador correspondiente ha alcanzado el fin de carrera.

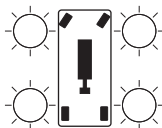

- 14 Botón de la función de elevación

Presione este botón para activar la función de elevación.



- 15 Palanca de mando proporcional y conmutador de habilitación de las funciones de desplazamiento, dirección, elevación y estabilizadores

Función de elevación: Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones para habilitar la función de elevación en la palanca de mando de la plataforma. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul y la plataforma se elevará. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla y la plataforma descenderá. La alarma de descenso debe sonar mientras desciende la plataforma.

Función de desplazamiento: Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones para habilitar la función de desplazamiento en la palanca de mando de la plataforma. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul del panel de mandos para desplazar la máquina en la dirección señalada por la flecha azul. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla del panel de mandos para desplazar la máquina en la dirección señalada por la flecha amarilla.


Función de los estabilizadores: Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones para habilitar la función de los estabilizadores en la palanca de mando de la plataforma. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul y los estabilizadores se replegarán. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla y los estabilizadores se desplegarán.

Mandos

- 16 Pantalla LED de diagnóstico, indicador de carga de la batería e indicador del modo de elevación/desplazamiento


- 17 Botón de la función de desplazamiento

Presione este botón para activar la función de desplazamiento.



- 18 Botón de la función de los estabilizadores

Presione este botón para activar la función de los estabilizadores.



Inspecciones



No utilice la máquina a menos que:

- ☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione siempre la máquina antes de comenzar cualquier trabajo.

Antes de pasar a la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido el apartado sobre la inspección previa al manejo de la máquina.

- 3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.
- 4 Inspeccione el lugar de trabajo.
- 5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos de la inspección previa al manejo de la máquina

El operario es responsable de efectuar una inspección previa al manejo de la máquina, así como de llevar a cabo el mantenimiento rutinario.

La inspección previa al manejo de la máquina es una inspección visual que el operario debe realizar antes de cada turno de trabajo. El objetivo es detectar cualquier posible daño en la máquina antes de que el operario compruebe las funciones.

La inspección previa al manejo de la máquina también sirve para determinar si será necesario realizar algún procedimiento de mantenimiento rutinario. El operario deberá realizar únicamente aquellos procedimientos de mantenimiento rutinario especificados en este manual.

Consulte la lista de la siguiente página y compruebe cada uno de los elementos.

Si detecta algún daño o alteración no autorizada con respecto a las condiciones en que recibió la máquina de fábrica, identifíquela con una etiqueta distintiva y retírela del servicio.

Las reparaciones en la máquina solo deben encomendarse a un técnico de mantenimiento cualificado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Una vez realizadas las reparaciones, el operario deberá volver a efectuar una inspección previa al manejo de la máquina antes de comenzar a comprobar las funciones.

Las inspecciones de mantenimiento programadas deberán encomendarse a técnicos de mantenimiento cualificados, siguiendo las especificaciones del fabricante y los requisitos que aparecen en el manual de responsabilidades.

Inspecciones

Inspección previa al manejo de la máquina

- ☐ Asegúrese de que los manuales del operario, de seguridad y de responsabilidades estén completos y legibles, y de que se encuentren en el cajetín situado en la plataforma.
- ☐ Compruebe que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles. Consulte la sección Inspecciones.
- ☐ Compruebe el nivel de aceite hidráulico y asegúrese de que no haya pérdidas. Añada aceite si es necesario. Consulte la sección Mantenimiento.
- ☐ Compruebe el nivel del líquido de la batería y asegúrese de que no haya pérdidas. Añada agua destilada si es necesario. Consulte la sección Mantenimiento.

Revise los siguientes componentes o áreas por si hubiera daños, modificaciones no autorizadas, faltaran piezas o éstas estuvieran mal instaladas:

- ☐ Componentes eléctricos, cables de conexión y eléctricos
- ☐ Mangueras, conexiones, cilindros y distribuidores del sistema hidráulico
- ☐ Motores de tracción
- ☐ Pastillas de fricción
- ☐ Neumáticos y llantas
- ☐ Limitadores, alarmas y bocina
- ☐ Balizas y alarmas (si existen)
- ☐ Tuercas, pernos y otros elementos de fijación
- ☐ Componentes de liberación del freno
- ☐ Brazo de seguridad
- ☐ Extensión de la plataforma

- ☐ Pasadores de tijera y elementos de fijación
- ☐ Argollas para cables de seguridad
- ☐ Palanca de mando de la plataforma
- ☐ Carcasa y soportes de los estabilizadores (si existen)
- ☐ Conexiones y paquete de baterías
- ☐ Cinta de fijación al chasis
- ☐ Puerta de acceso a la plataforma
- ☐ Inversor (si existe)
- ☐ Carcasa y soportes de los estabilizadores (si existen)

Revise la máquina completa en busca de:

- ☐ Grietas en soldaduras o componentes estructurales
- ☐ Abolladuras o daños en la máquina
- ☐ Herrumbre, corrosión u oxidación excesivas
- ☐ Asegúrese de que no falte ningún componente estructural o esencial y de que los correspondientes pasadores y elementos de fijación estén correctamente colocados y bien apretados.
- ☐ Asegúrese de que las barandillas laterales estén instaladas y los pernos bien fijados.

Nota: Si hay que elevar la plataforma para inspeccionar la máquina, asegúrese de que el brazo de seguridad esté en su sitio. Consulte la sección Instrucciones de funcionamiento.

Inspecciones



No utilice la máquina a menos que:

- ☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

- 1 Evite situaciones de peligro.
- 2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.
- 3 **Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que todas sus funciones operen correctamente.**

Antes de continuar con la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido los procedimientos de comprobación de las funciones.

- 4 Inspeccione el lugar de trabajo.
- 5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos sobre la comprobación de las funciones

El objetivo de comprobar todas las funciones de la máquina es detectar cualquier defecto de funcionamiento antes de ponerla en servicio. El operario debe seguir las instrucciones paso a paso para probar todas las funciones de la máquina.

Nunca utilice una máquina que no funcione correctamente. Si se descubren anomalías en el funcionamiento, la máquina deberá identificarse con una etiqueta distintiva y retirarse del servicio. Las reparaciones en la máquina solo deben encomendarse a un técnico de mantenimiento cualificado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Una vez finalizada la reparación, el operario deberá efectuar una inspección previa al manejo y comprobar de nuevo todas las funciones antes de poner la máquina en servicio.


Inspecciones

En los mandos del suelo

- 1 Elija una zona firme, llana y sin obstáculos para realizar la comprobación.
 - 2 Asegúrese de que las baterías estén conectadas.
 - 3 Tire de los botones rojos de parada de emergencia de los mandos de la plataforma y desde el suelo para ponerlos en la posición de encendido.
 - 4 Gire la llave de contacto hasta la posición de los mandos del suelo.
 - 5 Observe los LED de diagnóstico en los mandos de la plataforma.
- ⊙ Resultado: El contenido de la pantalla LED debe parecerse al dibujo de abajo.



- 6 Observe la indicación en la pantalla LCD de diagnóstico de los mandos de la plataforma.
- ⊙ Resultado: La pantalla LCD debe indicar el modelo y las horas de trabajo de la máquina.

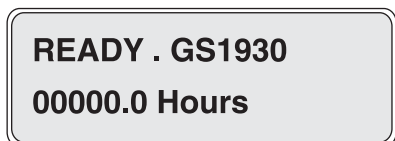

Comprobación de la parada de emergencia

- 7 Pulse el botón rojo de parada de emergencia de los mandos del suelo para ponerlo en la posición de apagado.
- ⊙ Resultado: Todas las funciones deberán permanecer desactivadas.
- 8 Tire del botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de encendido.

Comprobación de las funciones de elevación/descenso

Todas las señales sonoras de advertencia de esta máquina y de la bocina estándar proceden de la misma alarma central. La bocina es de tono constante. La alarma de descenso emite 60 señales sonoras por minuto. La alarma suena con 180 señales sonoras por minuto cuando la máquina no está nivelada.

- 9 No presione el botón de activación de la función de elevación.
 - 10 Presione el botón de subida o de bajada de la plataforma.
- ⊙ Resultado: La función de elevación no debería funcionar.
- 11 No presione los botones de subida o de bajada de la plataforma.
 - 12 Presione el botón de habilitación de la función de elevación.
- ⊙ Resultado: La función de elevación no debería funcionar.
- 13 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación y presione el botón de subida de la plataforma.
- ⊙ Resultado: La plataforma deberá elevarse.
- 14 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación y presione el botón de bajada de la plataforma.
- ⊙ Resultado: La plataforma deberá descender. La alarma de descenso debe sonar mientras desciende la plataforma.

Inspecciones

Comprobación del descenso de emergencia

- 15 Active la función de elevación presionando el botón de habilitación de la función de elevación y el botón de subida de la plataforma, y eleve ésta unos 2 pies / 60 cm.
- 16 Pulse el botón rojo de parada de emergencia de los mandos del suelo para ponerlo en la posición de apagado.
- 17 Tire del botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de encendido.
- 18 Desplace y mantenga el conmutador de habilitación de la función de descenso de emergencia.
- 19 Desplace y mantenga el conmutador de descenso de emergencia.
- ☉ Resultado: La plataforma deberá descender. La alarma de descenso no sonará.
- 20 Gire la llave de contacto hasta la posición de los mandos de la plataforma.

En los mandos de la plataforma

Comprobación de la parada de emergencia

- 21 Pulse el botón rojo de parada de emergencia de la plataforma para ponerlo en la posición de apagado.
- ☉ Resultado: Todas las funciones deberán permanecer desactivadas.

Prueba de la bocina

- 22 Tire del botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de encendido.
- 23 Pulse el botón de la bocina.
- ☉ Resultado: La bocina deberá sonar.

Utilice el patrón de botones en los mandos de la plataforma para determinar cuál de las dos siguientes comprobaciones de funciones debe realizar.

Utilice este procedimiento de comprobación de funciones si la pegatina de los mandos de la plataforma tiene estos botones.



Comprobación del conmutador de habilitación de funciones y las funciones de subida/bajada

- 24 No mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.
- 25 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul, y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.
- ☉ Resultado: Todas las funciones deberán permanecer desactivadas.

Inspecciones

- 26 No presione los botones de habilitación de elevación a baja o a alta velocidad.
- 27 Presione el botón de subida o de bajada de la plataforma.
 - ⊙ Resultado: La función de elevación no debería funcionar.
- 28 No presione los botones de subida o de bajada de la plataforma.
- 29 Presione el botón de habilitación de elevación a baja o a alta velocidad.
 - ⊙ Resultado: La función de elevación no debería funcionar.
- 30 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación a alta velocidad.
- 31 Presione el botón de subida de la plataforma.
 - ⊙ Resultado: La plataforma deberá elevarse. Los dispositivos antibaches deberán desplegarse.
- 32 Suelte el botón de habilitación de elevación a alta velocidad o el botón de subida de la plataforma.
 - ⊙ Resultado: La plataforma deberá dejar de elevarse.
- 33 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación a alta velocidad.
- 34 Presione el botón de bajada de la plataforma.
 - ⊙ Resultado: La plataforma deberá descender. La alarma de descenso debe sonar mientras descende la plataforma.
- 35 Suelte el botón de habilitación de elevación a alta velocidad o el botón de bajada de la plataforma.
 - ⊙ Resultado: La plataforma deberá dejar de bajar.
- 36 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación a baja velocidad.
- 37 Presione el botón de subida de la plataforma.
 - ⊙ Resultado: La plataforma deberá elevarse. Los dispositivos antibaches deberán desplegarse.
- 38 Suelte el botón de habilitación de elevación a baja velocidad o el botón de subida de la plataforma.
 - ⊙ Resultado: La plataforma deberá dejar de elevarse.
- 39 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación a baja velocidad.
- 40 Presione el botón de bajada de la plataforma.
 - ⊙ Resultado: La plataforma debería descender a la misma velocidad que a alta velocidad. La alarma de descenso debe sonar mientras descende la plataforma.
- 41 Suelte el botón de habilitación de elevación a baja velocidad o el botón de bajada de la plataforma.

Resultado: La plataforma deberá dejar de bajar.

Utilice este procedimiento de comprobación de funciones si la pegatina de los mandos de la plataforma tiene estos botones.



Comprobación del conmutador de habilitación de funciones y las funciones de subida/bajada

- 42 No mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.
- 43 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul, y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.
 - ⊙ Resultado: Todas las funciones deberán permanecer desactivadas.

Inspecciones

- 44 Presione el botón de la función de elevación.
- 45 Espere siete segundos a que venza la temporización de la función de elevación.
- 46 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul, y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.
- ⊙ Resultado: La función de elevación no debería funcionar.
- 47 Presione el botón de la función de elevación.
- 48 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando. Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul.
- ⊙ Resultado: La plataforma deberá elevarse.
- 49 Suelte la palanca de mando.
- ⊙ Resultado: La plataforma deberá dejar de elevarse.
- 50 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando. Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla.
- ⊙ Resultado: La plataforma deberá descender. La alarma de descenso debe sonar mientras descende la plataforma.

Comprobación del botón de la función de desplazamiento

Utilice este procedimiento de comprobación de funciones si la pegatina de los mandos de la plataforma tiene estos botones.



- 51 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe).



- 52 Espere siete segundos a que venza la temporización de la función de desplazamiento.
- 53 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul, y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.
- ⊙ Resultado: Todas las funciones deberán permanecer desactivadas.

Comprobación de la dirección

Nota: Cuando lleve a cabo las pruebas de las funciones de desplazamiento y dirección, permanezca en la plataforma en el lado de dirección de la máquina.

- 54 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe).
- 55 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.
- 56 Presione el conmutador basculante situado en la parte superior de la palanca de mando en la dirección indicada por el triángulo azul del panel de mandos.
- ⊙ Resultado: Las ruedas direccionales deberían girar en la dirección indicada por el triángulo azul.
- 57 Presione el conmutador basculante situado en la parte superior de la palanca de mando en la dirección indicada por el triángulo amarillo del panel de mandos.
- ⊙ Resultado: Las ruedas direccionales deberían girar en la dirección indicada por el triángulo amarillo.



Inspecciones

Comprobación de la conducción y el frenado

- 58 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe).



- 59 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.
- 60 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul del panel de mandos hasta que la máquina comience a moverse, y luego devuelva la palanca de mando a la posición central.
- ⊙ Resultado: La máquina deberá moverse en la dirección señalada por la flecha azul del panel de mandos y detenerse bruscamente al devolver la palanca de mando a la posición central.
- 61 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla del panel de mandos hasta que la máquina comience a moverse, y luego devuelva la palanca de mando a la posición central.
- ⊙ Resultado: La máquina deberá moverse en la dirección señalada por la flecha amarilla del panel de mandos y detenerse bruscamente al devolver la palanca de mando a la posición central.

Nota: Los frenos deben ser capaces de detener la máquina en cualquier pendiente por la que pueda subir.

Comprobación del funcionamiento del sensor de inclinación

Nota: Realice esta prueba desde el suelo, utilizando el controlador de la plataforma. No permanezca en la plataforma.

- 62 Baje completamente la plataforma.
- 63 Coloque un bloque de madera de 5 x 10 cm o una pieza similar bajo cada rueda de un lateral de la máquina.
- 64 Eleve la plataforma a unos 7 pies / 2,1 m del suelo.
- ⊙ Resultado: La plataforma debe detenerse y la alarma de inclinación deberá emitir 180 pitidos por minuto. La pantalla LED de los mandos de la plataforma debe indicar "LL", mientras que la pantalla LCD de los mandos del suelo debe indicar "LL: Machine Tilted" (Máquina inclinada).
- 65 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe).



- 66 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.
- 67 Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.
- ⊙ Resultado: La función de desplazamiento no deberá funcionar en ninguna dirección.
- 68 Baje la plataforma y retire ambos bloques de madera.

Inspecciones

Comprobación de la velocidad de desplazamiento elevada

- 69 Eleve la plataforma a aproximadamente 4 pies / 1,2 m del suelo.

- 70 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe).



- 71 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando. Mueva lentamente la palanca de mando a la posición de máxima velocidad.
- ⊙ Resultado: La velocidad de desplazamiento máxima alcanzable con la plataforma elevada no deberá ser superior a 0,44 pies / 13 cm por segundo.

Si la velocidad de desplazamiento con la plataforma elevada supera los 0,44 pies / 13 cm por segundo, identifique inmediatamente la máquina con una etiqueta distintiva y póngala fuera de servicio.

Comprobación de la velocidad de desplazamiento replegada

- 72 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación y presione el botón de bajada de la plataforma.

- ⊙ Resultado: La plataforma deberá descender.

- 73 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de la función de desplazamiento/dirección de la palanca de mando. Mueva lentamente la palanca de mando hacia la posición tope de desplazamiento en la dirección indicada por la flecha azul.

- ⊙ Resultado: La velocidad de desplazamiento máxima alcanzable con la plataforma replegada no deberá ser superior a 6,6 pies / 2 m por segundo.

Si la velocidad de desplazamiento con la plataforma replegada es superior a 6,6 pies / 2 m por segundo, identifique inmediatamente la máquina con una etiqueta distintiva y póngala fuera de servicio.

- 74 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de la función de desplazamiento/dirección de la palanca de mando. Mueva lentamente la palanca de mando hacia la posición tope de desplazamiento en la dirección indicada por la flecha amarilla.

- ⊙ Resultado: La velocidad de desplazamiento máxima alcanzable con la plataforma replegada no deberá ser superior a 4,4 pies / 1,34 m por segundo.

Si la velocidad de desplazamiento marcha atrás con la plataforma replegada supera los 4,4 pies / 1,34 m por segundo, identifique inmediatamente la máquina con una etiqueta distintiva y póngala fuera de servicio.

Utilice el patrón de botones en los mandos de la plataforma para determinar cuál de las dos siguientes comprobaciones de funciones debe realizar.

Utilice este procedimiento de comprobación de funciones si la pegatina de los mandos de la plataforma tiene estos botones.



Comprobación del sistema de estabilizadores (si existe)

- 75 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación a alta velocidad.
- 76 Mantenga presionado el botón de elevación de la plataforma.
- ⊙ Resultado: La plataforma deberá elevarse. Eleve la plataforma a aproximadamente 8 pies / 2,4 m y pare.
- 77 Mantenga presionado el botón de habilitación de los estabilizadores.
- ⊙ Resultado: Los estabilizadores no deberán extenderse.

Inspecciones

- 78 Mantenga presionado el botón de despliegue de los estabilizadores.
- ⊙ Resultado: Los estabilizadores no deberán extenderse.
- 79 Mantenga presionado el botón de habilitación de los estabilizadores. Presione el botón de despliegue de los estabilizadores.
- ⊙ Resultado: Los estabilizadores no deberán extenderse.
- 80 Baje completamente la plataforma.
- 81 Mantenga presionado el botón de habilitación de los estabilizadores.
- ⊙ Resultado: Los estabilizadores no deberán extenderse.
- 82 Mantenga presionado el botón de despliegue de los estabilizadores.
- ⊙ Resultado: Los estabilizadores no deberán extenderse.
- 83 Mantenga presionado el botón de habilitación de los estabilizadores. Presione el botón de despliegue de los estabilizadores.
- ⊙ Resultado: Los estabilizadores se deberían extender y nivelar la máquina. Se emitirá una alarma cuando la máquina esté nivelada. Las luces indicadoras se iluminarán en color verde.
- Nota: Si alguno de los estabilizadores pierde contacto con el suelo durante la nivelación, la luz indicadora correspondiente se iluminará en color rojo. Antes de poder reintentar la nivelación, los estabilizadores deberán replegarse hasta que ninguno de ellos toque el suelo.
- 84 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de la función de desplazamiento/dirección de la palanca de mando.
- 85 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul, y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.
- ⊙ Resultado: La máquina no debería moverse en las direcciones indicadas por las flechas azul y amarilla.
- 86 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.
- 87 Presione el conmutador basculante situado en la parte superior de la palanca de mando en la dirección indicada por los triángulos azul y amarillo del panel de mandos.
- ⊙ Resultado: Las ruedas direccionales no deberían girar en las direcciones indicadas por los triángulos azul y amarillo.
- 88 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación a alta velocidad.
- 89 Mantenga presionado el botón de elevación de la plataforma.
- ⊙ Resultado: La plataforma deberá elevarse. Eleve la plataforma a aproximadamente 8 pies / 2,4 m y pare.
- 90 Baje completamente la plataforma.
- 91 Mantenga presionado el botón de habilitación de los estabilizadores.
- ⊙ Resultado: Los estabilizadores no deberían replegarse.
- 92 Mantenga presionado el botón de repliegue de los estabilizadores.
- ⊙ Resultado: Los estabilizadores no deberían replegarse.
- 93 Mantenga presionado el botón de habilitación de los estabilizadores. Presione el botón de repliegue de los estabilizadores.
- ⊙ Resultado: Los estabilizadores deberán replegarse, volviendo a su posición replegada. Las luces indicadoras se apagarán.


Inspecciones

Utilice este procedimiento de comprobación de funciones si la pegatina de los mandos de la plataforma tiene estos botones.



Comprobación del sistema de estabilizadores (si existe)

- 94 Presione el botón de la función de los estabilizadores. En la pantalla LCD se iluminará un círculo bajo el símbolo de la función de los estabilizadores.



Si no se mueve la palanca de mando en un plazo de siete segundos tras pulsar el botón de la función de los estabilizadores, el círculo situado bajo el símbolo de esta función se apagará y los estabilizadores no funcionarán. Presione de nuevo el botón de la función de los estabilizadores.

- 95 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.
- 96 Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla.
- ⊙ Resultado: Los estabilizadores deberán extenderse. Mientras se despliegan los estabilizadores, las luces indicadoras correspondientes parpadearán en color verde.
- 97 Siga manteniendo la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla hasta que todos los pilotos de los estabilizadores luzcan en color verde sin parpadear y la alarma de los mandos de la plataforma emita un pitido largo. Ahora la máquina está nivelada. En este momento, se desactivan las funciones de desplazamiento y dirección.

Nota: Si durante la extensión se suelta prematuramente la palanca de mando, los pilotos de los estabilizadores seguirán parpadeando en color verde para indicar que éstos todavía no están en contacto con el suelo.

Nota: Si se suelta prematuramente la palanca de mando después de que los estabilizadores hayan entrado en contacto con el suelo, la alarma de la plataforma no emitirá un pitido prolongado y los pilotos de los estabilizadores lucirán en color verde fijo. Si el pitido prolongado no se emite y los pilotos de los estabilizadores lucen en color verde fijo, puede significar que los estabilizadores no están totalmente desplegados o que la máquina no está nivelada.

- 98 Presione el botón de la función de desplazamiento.
- 99 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.
- 100 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul, y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.
- ⊙ Resultado: La máquina no debería moverse en las direcciones indicadas por las flechas azul y amarilla.
- 101 Presione el botón de la función de desplazamiento.
- 102 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.
- 103 Presione el conmutador basculante situado en la parte superior de la palanca de mando en la dirección indicada por los triángulos azul y amarillo del panel de mandos.
- ⊙ Resultado: Las ruedas direccionales no deberían girar en las direcciones indicadas por los triángulos azul y amarillo.

Inspecciones

104 Eleve la plataforma.

- ⊙ Resultado: La plataforma deberá elevarse. Eleve la plataforma a aproximadamente 8 pies / 2,4 m y pare.

105 Baje completamente la plataforma.

106 Presione el botón de la función de los estabilizadores.

107 Espere siete segundos hasta que venza la temporización de la habilitación de la función de los estabilizadores.

108 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul, y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.

- ⊙ Resultado: Los estabilizadores no deberían replegarse.

109 Presione el botón de la función de los estabilizadores.

110 Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul.

- ⊙ Resultado: Los estabilizadores deberán replegarse. Mientras se despliegan los estabilizadores, las luces indicadoras correspondientes se encenderán sin parpadear en color verde.

111 Mantenga la palanca de mando en esa posición hasta que los estabilizadores estén completamente replegados. Suelte la palanca de mando cuando todos los pilotos de los estabilizadores se apaguen. Todas las funciones quedan restablecidas.

Nota: Si durante el repliegue se suelta prematuramente la palanca de mando, los pilotos parpadearán en color verde para indicar que los estabilizadores no están totalmente replegados.

Inspecciones



No utilice la máquina a menos que:

- ☒ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.
 - 1 Evite situaciones de peligro.
 - 2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.
 - 3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.
 - 4 **Inspeccione el lugar de trabajo.**
Antes de pasar a la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido el apartado sobre inspección del lugar de trabajo.
 - 5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos de la inspección del lugar de trabajo

Mediante la inspección del lugar de trabajo, el operario puede determinar si éste es adecuado para utilizar la máquina con total seguridad. El operario debe comprobar el lugar de trabajo antes de llevar la máquina hasta allí.

Es responsabilidad del operario leer y recordar los riesgos inherentes a cada lugar de trabajo, así como tenerlos presentes y evitarlos siempre que ponga en movimiento, prepare o utilice la máquina.

Inspección del lugar de trabajo

Tenga en cuenta las siguientes situaciones de riesgo y evítelas:

- ☐ Desniveles y agujeros
- ☐ Baches, obstáculos en el suelo y escombros
- ☐ Superficies en pendiente
- ☐ Superficies inestables o resbaladizas
- ☐ Obstáculos elevados o cables de alta tensión
- ☐ Lugares peligrosos
- ☐ Superficies sin la estabilidad suficiente para resistir todas las fuerzas de carga que ejerce la máquina
- ☐ Condiciones meteorológicas y del viento
- ☐ Presencia de personal no autorizado
- ☐ Otras posibles situaciones de riesgo

Inspecciones

Inspección de las pegatinas con texto

Determine si las pegatinas de la máquina contienen texto o símbolos. Realice una inspección adecuada para comprobar que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles.


A continuación se ofrece una lista con el número de pieza, la descripción y el número de copias de cada pegatina.

N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
28174	Etiqueta: Alimentación a la plataforma, 230 V	3
28176	Etiqueta: Faltan manuales	1
28235	Etiqueta: Alimentación a la plataforma, 115 V	3
28236	Advertencia: Manejo incorrecto	1
28373	Etiqueta: Receptáculos para montacargas de horquilla	4
31060	Peligro: Riesgo de volcado, limitador	1
31508	Peligro: Riesgo de electrocución	1
31788	Peligro: Riesgo de explosión/quemadura	1
38149	Etiqueta: Patentes	1
40434	Etiqueta: Punto de anclaje para el cable	6
43618	Etiqueta: Flechas de dirección	1
43658	Etiqueta: Alimentación al cargador, 230 V	1
44255	Peligro: Riesgo de aplastamiento	4
44736	Peligro: Riesgo de volcado, alarma de inclinación	1
44980	Etiqueta: Alimentación al cargador, 115 V	1
44981	Etiqueta: Toma de aire en la plataforma	2
52475	Etiqueta: Enganche para el transporte	4
52494	Precaución: Peligro de aplastamiento, barandillas	1
52865	Advertencia: Registro de inspecciones anuales	1
72086	Etiqueta: Punto de elevación	4
72186	Advertencia: Riesgo de aplastamiento, estabilizadores	4
72970	Instrucciones: Funcionamiento del cargador de baterías	1
82366	Etiqueta: Chevron Rando	1
82557	Etiqueta: Ubicación de los mandos de la plataforma	1
82558	Advertencia: Riesgo de perforación de la piel	1
82561	Peligro: Riesgo de aplastamiento	2
97719	Etiqueta: Brazo de seguridad	1

N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
114202	Etiqueta: Diagrama de transporte	2
114385	Peligro: Riesgo de electrocución	2
114386	Peligro: Normas generales de seguridad	2
137605	Etiqueta: Parada de emergencia, control desde la plataforma	1
137656	Etiqueta: Sentido de desplazamiento/dirección, mandos de la plataforma	1
214725	Advertencia: Riesgo de caída	1
216027	Peligro: Riesgo de desplazamiento incontrolado por pendiente	1
229827	Advertencia: Superficie caliente	1
230804	Instrucciones: Especificaciones de los neumáticos traseros	2
235163	Cosmética: Genie GS-4069DC	2
236360	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma (sin estabilizadores)	1
236415	Cubierta: Panel de mandos del suelo	1
237116	Etiqueta: Códigos indicadores de funcionamiento	1
237117	Peligro: Riesgo de volcado, baterías, J305	1
237118	Instrucciones: Diagrama de conexión de las baterías, J305	1
237122	Cosmética: Genie GS-2669DC	2
237123	Cosmética: Genie GS-3369DC	2
237124	Etiqueta: Carga de la rueda, GS-2669DC	4
237125	Etiqueta: Carga de la rueda, GS-3369DC	4
237126	Etiqueta: Carga de la rueda, GS-4069DC	4
237127	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma (con estabilizadores)	1
237130	Instrucciones: Especificaciones de los neumáticos delanteros	2
237131	Instrucciones: Funcionamiento, mandos de la plataforma	1
237132	Instrucciones: Funcionamiento, mandos del suelo	1
237134	Peligro: Riesgo de volcado, baterías, T105	1
237923	Instrucciones: Diagrama de conexión de las baterías, T105	1
237926	Etiqueta: Carga del estabilizador	4
237927	Peligro: Seguridad e instrucciones de los estabilizadores	1

La inspección de las pegatinas continúa en la página siguiente.

Inspecciones

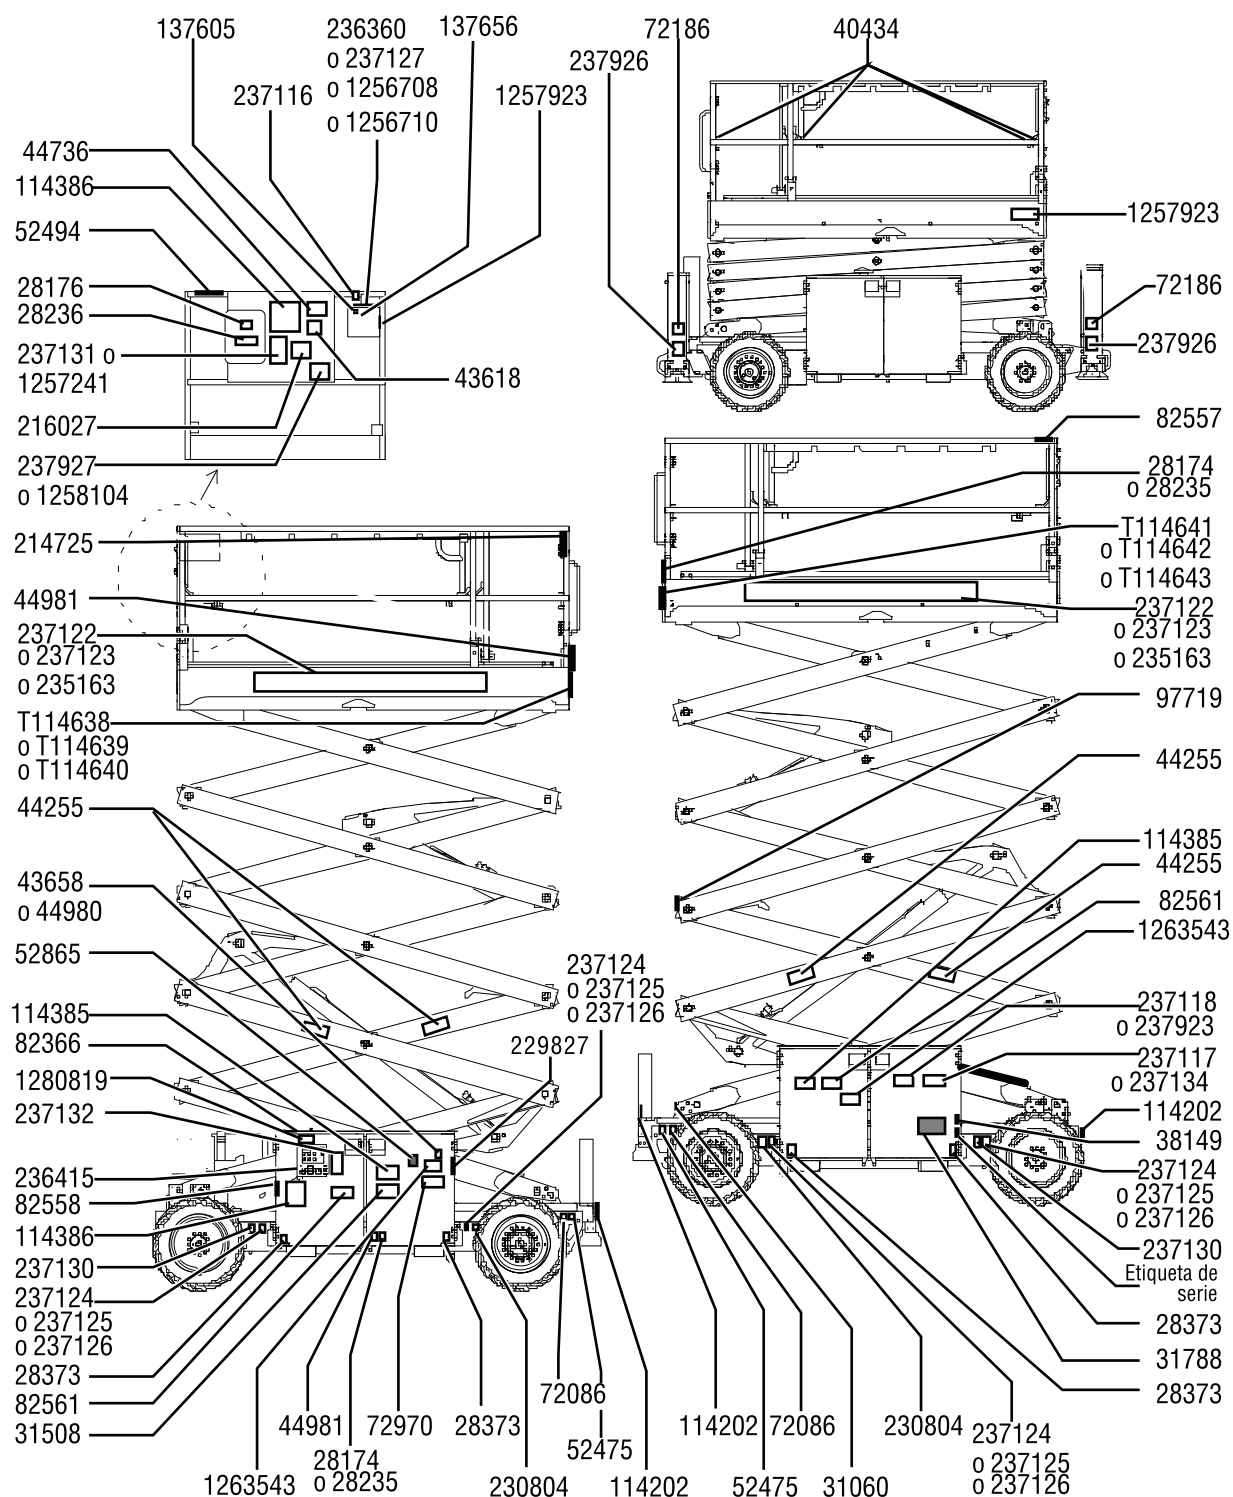

El sombreado indica que la pegatina no está a la vista, sino bajo cubiertas

Inspecciones

Inspección de las pegatinas con texto

Determine si las pegatinas de la máquina contienen texto o símbolos. Realice una inspección adecuada para comprobar que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles.


A continuación se ofrece una lista con el número de pieza, la descripción y el número de copias de cada pegatina.

Inspección de las pegatinas, procede de la página anterior.

N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
1256708	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma (sin estabilizadores)	1
1256710	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma (con estabilizadores)	1
1257241	Instrucciones: Funcionamiento, mandos de la plataforma	1

N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
1258104	Peligro: Seguridad e instrucciones de los estabilizadores	1
1257923	Etiqueta: Smartlink	2
1263543	Advertencia: Acceso al compartimento	2
1280819	Etiqueta: Advertencia, Prop 65	1
T114638	Instrucciones: Capacidad máx., 1.500 lbs / 680 kg, GS-2669	1
T114639	Instrucciones: Capacidad máx., 1.000 lbs / 454 kg, GS-3369	1
T114640	Instrucciones: Capacidad máx., 800 lbs / 363 kg, GS-4069	1
T114641	Instrucciones: Fuerza lateral máxima 225 lbs / 1.000 N, GS-2669RT, ANSI & CSA	1
T114642	Instrucciones: Fuerza lateral máxima 200 lbs / 890 N, GS-3369RT, ANSI & CSA	1
T114643	Instrucciones: Fuerza lateral máxima 150 lbs / 667 N, GS-4069RT, ANSI & CSA	1

Inspecciones

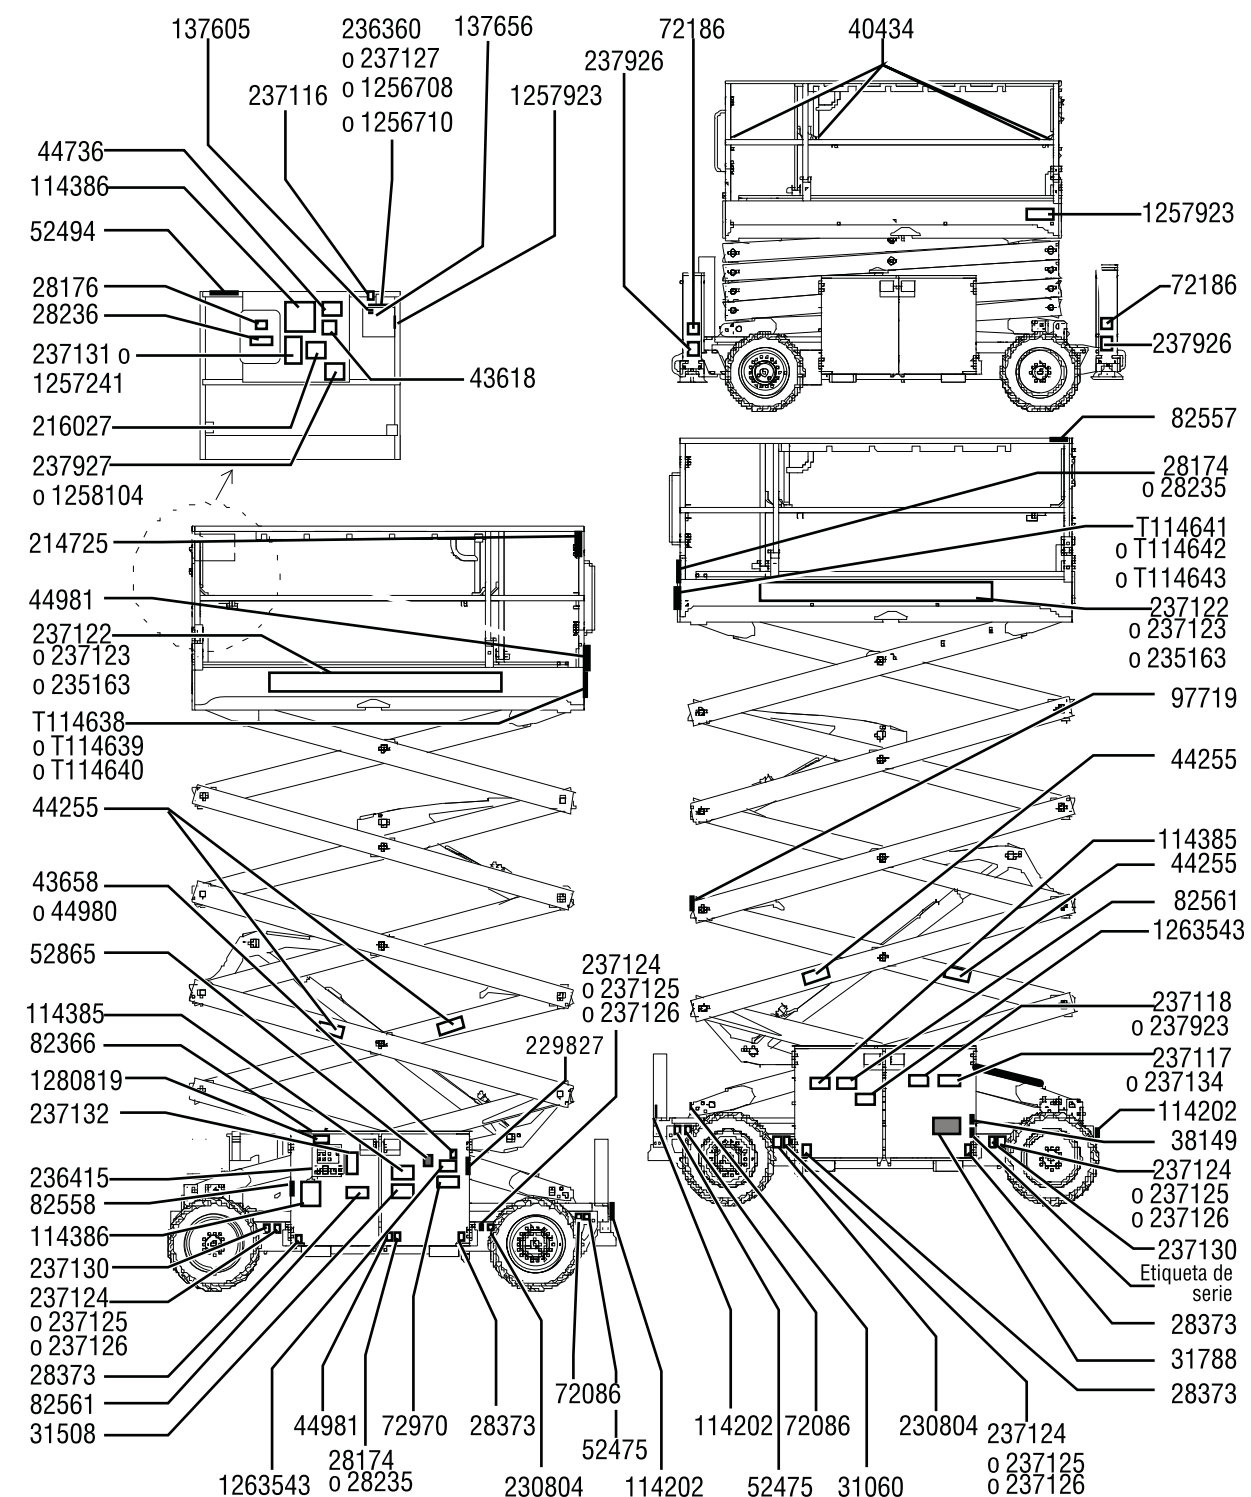

El sombreado indica que la pegatina no está a la vista, sino bajo cubiertas

Inspecciones

Inspección de las pegatinas con símbolos


Determine si las pegatinas de la máquina contienen texto o símbolos. Realice una inspección adecuada para comprobar que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles.

A continuación se ofrece una lista con el número de pieza, la descripción y el número de copias de cada pegatina.

N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
28174	Etiqueta: Alimentación a la plataforma, 230 V	3
28235	Etiqueta: Alimentación a la plataforma, 115 V	3
40434	Etiqueta: Punto de anclaje para el cable	6
43618	Etiqueta: Flechas de dirección	1
43658	Etiqueta: Alimentación al cargador, 230 V	1
44980	Etiqueta: Alimentación al cargador, 115 V	1
44981	Etiqueta: Toma de aire en la plataforma	2
52475	Etiqueta: Enganche para el transporte	4
72086	Etiqueta: Punto de elevación	4
82474	Etiqueta: Usar calzo de seguridad	2
82475	Etiqueta: Riesgo de aplastamiento, estabilizadores	4
82476	Etiqueta: Riesgo de electrocución	2
82481	Etiqueta: Seguridad del cargador/baterías	1
82487	Etiqueta: Lea el manual	2
82560	Etiqueta: Riesgo de perforación de la piel	1
82562	Etiqueta: Riesgo de aplastamiento	4
82666	Etiqueta: Receptáculos para montacargas de horquilla	4
97719	Etiqueta: Brazo de seguridad	1
114202	Etiqueta: Diagrama de transporte	2
114334	Etiqueta: Riesgo de electrocución, enchufe	2
114337	Etiqueta: Riesgo de volcado, limitador	1
114338	Etiqueta: Riesgo de volcado, alarma de inclinación	1
114371	Etiqueta: Seguridad del estabilizador	1

N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
137605	Etiqueta: Parada de emergencia, control desde la plataforma	1
137656	Etiqueta: Sentido de desplazamiento/dirección, mandos de la plataforma	1
133537	Etiqueta: Riesgo de aplastamiento	1
216031	Etiqueta: Riesgo de desplazamiento incontrolado por pendiente	1
229828	Advertencia: Superficie caliente	2
230492	Etiqueta: Fuerza manual, GS-2669	1
230493	Etiqueta: Fuerza manual, GS-3369	1
230494	Etiqueta: Fuerza manual, GS-4069	1
230809	Etiqueta: Capacidad máxima, GS-2669	1
230810	Etiqueta: Capacidad máxima, GS-3369	1
230811	Etiqueta: Capacidad máxima, GS-4069	1
235163	Cosmética: Genie GS-4069DC	2
236360	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma (sin estabilizadores)	1
236415	Cubierta: Panel de mandos del suelo	1
237122	Cosmética: Genie GS-2669DC	2
237123	Cosmética: Genie GS-3369DC	2
237124	Etiqueta: Carga de la rueda, GS-2669DC	4
237125	Etiqueta: Carga de la rueda, GS-3369DC	4
237126	Etiqueta: Carga de la rueda, GS-4069DC	4
237127	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma (con estabilizadores)	1
237924	Etiqueta: Riesgo de volcado, baterías, J305	1
237925	Etiqueta: Riesgo de volcado, baterías, T105	1
237926	Etiqueta: Carga del estabilizador	4
1256708	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma (sin estabilizadores)	1
1256710	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma (con estabilizadores)	1
1257923	Etiqueta: Smartlink	2
1263542	Etiqueta: Acceso al compartimento	2
1283079	Etiqueta: Riesgo de caída	1

Inspecciones

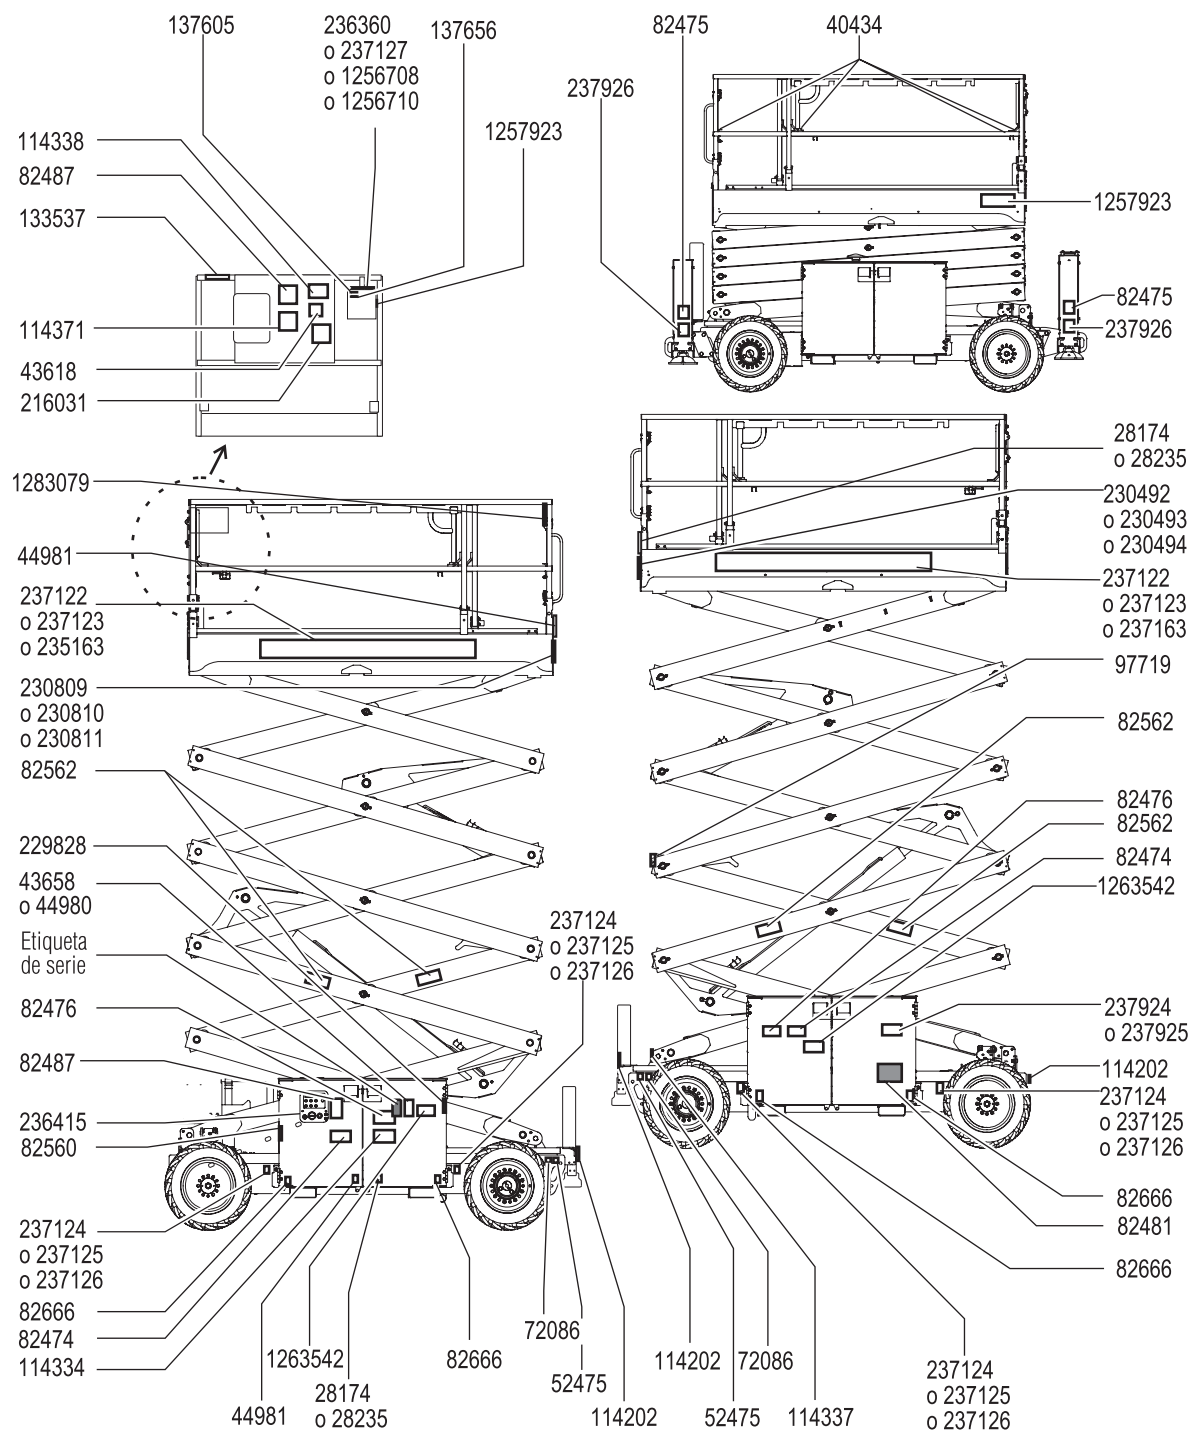

 El sombreado indica que la pegatina no está a la vista, sino bajo cubiertas

Instrucciones de funcionamiento



No utilice la máquina a menos que:

- ☒ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.
 - 1 Evite situaciones de peligro.
 - 2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.
 - 3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.
 - 4 Inspeccione el lugar de trabajo.
 - 5 **Utilice la máquina solamente con el fin para el que fue diseñada.**

Principios básicos

La sección Instrucciones de funcionamiento proporciona información sobre todos los aspectos del funcionamiento de la máquina. Es obligación del operario seguir todas las normas de seguridad e instrucciones recogidas en los manuales del operario, de seguridad y de responsabilidades.

Usar la máquina con un fin distinto al de elevar personas, herramientas y material hasta un lugar de trabajo elevado es inseguro y peligroso.

Solo debe permitirse utilizar la máquina a personal debidamente formado y autorizado. Si está previsto que varios operarios utilicen la máquina en diferentes momentos durante un mismo turno de trabajo, todos ellos deben disponer de la cualificación necesaria y seguir todas las normas de seguridad e instrucciones de los manuales del operario, de seguridad y de responsabilidades. Esto significa que cada nuevo operario debe efectuar una inspección previa al manejo, comprobar las funciones e inspeccionar el lugar de trabajo antes de utilizar la máquina.

Instrucciones de funcionamiento

Parada de emergencia

Para detener todas las funciones, presione el botón rojo de parada de emergencia que se encuentra en los mandos de la plataforma o en los mandos del suelo para ponerlo en la posición de apagado.

Si alguna función sigue en marcha después de pulsar cualquiera de los botones rojos de parada de emergencia, repárela.

Descenso de emergencia

- 1 Gire la llave de contacto hasta la posición de control desde el suelo.
- 2 Tire de los dos botones rojos de parada de emergencia para colocarlos en la posición de encendido.
- 3 Desplace y mantenga el conmutador de habilitación de la función de descenso de emergencia.
- 4 Desplace y mantenga el conmutador de descenso de emergencia.

Manejo desde el suelo

- 1 Antes de poner en funcionamiento la máquina, asegúrese de que el grupo de baterías esté conectado.
- 2 Gire la llave de contacto hasta la posición de control desde el suelo.
- 3 Tire de los dos botones rojos de parada de emergencia para colocarlos en la posición de encendido.

Para situar la plataforma

- 1 En el panel de mandos, mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación.
- 2 Presione el botón de subida o de bajada de la plataforma.

Las funciones de desplazamiento y dirección no están disponibles en los mandos del suelo.

Instrucciones de funcionamiento

Manejo desde la plataforma

- 1 Antes de poner en funcionamiento la máquina, asegúrese de que el grupo de baterías esté conectado.
- 2 Gire la llave de contacto hasta la posición de control desde la plataforma.
- 3 Tire de los dos botones rojos de parada de emergencia para colocarlos en la posición de encendido.

Identificación del controlador


Estas máquinas han sido producidas con dos tipos de mandos de la plataforma. Utilice el patrón de botones en los mandos de la plataforma para determinar qué instrucciones corresponden a su máquina.

Siga estas instrucciones si la pegatina de los mandos de la plataforma contiene estos botones.



Para situar la plataforma

- 1 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación a alta o a baja velocidad.
- 2 Presione el botón de subida o de bajada de la plataforma.

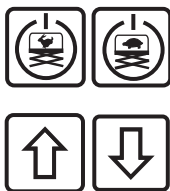

Para desplegar los estabilizadores

- 1 Mantenga presionado el botón de habilitación de los estabilizadores.



- 2 Mantenga presionado el botón de despliegue de los estabilizadores.

Los estabilizadores se extenderán. Baje los estabilizadores hasta que todas las luces indicadoras luzcan en color verde y suene una alarma. Ahora la máquina está nivelada.

Nota: Si alguno de los estabilizadores pierde contacto con el suelo durante la nivelación, la luz indicadora correspondiente se iluminará en color rojo. Antes de poder reintentar la nivelación, los estabilizadores deberán replegarse hasta que ninguno de ellos toque el suelo.

Nota: La función de desplazamiento permanece desactivada mientras los estabilizadores se despliegan.

Para replegar los estabilizadores

- 1 Mantenga presionado el botón de habilitación de los estabilizadores.



- 2 Mantenga presionado el botón de repliegue de los estabilizadores.

Los estabilizadores se replegarán. Mientras se repliegan los estabilizadores, las luces indicadoras correspondientes se apagarán. Las funciones de la máquina se restablecerán tan pronto como los estabilizadores dejen de tocar el suelo.

Nota: La función de desplazamiento permanece desactivada mientras los estabilizadores están bajados.

Instrucciones de funcionamiento


Para controlar la dirección

- 1 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de la función de desplazamiento/dirección de la palanca de mando.
- 2 Gire las ruedas direccionales con el conmutador basculante situado en la parte superior de la palanca de mando.



Identificación del controlador

Siga estas instrucciones si la pegatina de los mandos de la plataforma contiene estos botones.

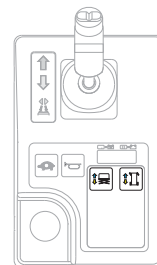

Para desplazarse

- 1 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de la función de desplazamiento/dirección de la palanca de mando.
- 2 Para aumentar la velocidad: Aleje lentamente la palanca de mando del centro.
Para reducir la velocidad: Desplace lentamente la palanca de mando hacia el centro.
Para detener la máquina: Devuelva la palanca de mando al centro o libere el conmutador de habilitación de funciones.

Utilice las flechas de dirección coloreadas de la plataforma y de los mandos de ésta para identificar en qué dirección avanzará la máquina.

Cuando la plataforma se encuentre elevada o marcha atrás, la velocidad de desplazamiento de la máquina estará limitada.

El estado de las baterías influirá en el rendimiento de la máquina. La velocidad de desplazamiento y de funcionamiento de la máquina se reducirá cuando el indicador del nivel de la batería parpadee.

Para situar la plataforma

- 1 Presione el botón de la función de elevación. En la pantalla LCD se iluminará un círculo bajo el símbolo de la función de elevación.



Si no se mueve la palanca de mando en un plazo de siete segundos tras pulsar el botón de la función de elevación, el círculo situado bajo el símbolo de esta función se apagará y la función de elevación no funcionará. Presione de nuevo el botón de la función de elevación.

- 2 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.
- 3 Mueva la palanca de mando de acuerdo con las marcas del panel de mandos.

Instrucciones de funcionamiento

Para desplegar los estabilizadores

Para desplegar los estabilizadores:

- 1 Presione el botón de la función de los estabilizadores. En la pantalla LCD se iluminará un círculo bajo el símbolo de la función de los estabilizadores.
- 2 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.
- 3 Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla.



Los estabilizadores comenzarán a extenderse. El piloto del estabilizador individual cambiará a verde fijo cuando el estabilizador correspondiente esté en contacto con el suelo. Siga moviendo la palanca de mando hasta que el piloto de activación de la elevación luzca en color verde y se oiga un pitido. Ahora la máquina está nivelada. Si el piloto de error de elevación se ilumina en rojo, se desactivarán las funciones de subida/bajada y de desplazamiento. El piloto de error de elevación se iluminará en color rojo bajo las siguientes condiciones:

- No todos los estabilizadores están en contacto con el suelo.
- Los cuatro estabilizadores están en contacto con el suelo, pero la máquina no está nivelada.
- Código de error.


Nota: Si durante el despliegue suelta prematuramente los botones de habilitación y de despliegue de los estabilizadores, las luces indicadoras seguirán parpadeando en color verde para indicar que los estabilizadores todavía no están en contacto con el suelo.

Nota: Si las luces de los estabilizadores lucen en color verde fijo, puede que la máquina no esté nivelada o que los estabilizadores no estén completamente desplegados si la alarma de los mandos de la plataforma no emite un pitido prolongado.

Para replegar los estabilizadores

Para replegar los estabilizadores:

- 1 Presione el botón de la función de los estabilizadores.
- 2 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.
- 3 Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul.



Suelte la palanca de mando cuando los estabilizadores se separen del suelo. Una vez transcurridos unos 5 segundos, los pilotos de los estabilizadores se apagaran. Todas las funciones quedan restablecidas.

Nota: Si durante el repliegue suelta prematuramente los botones de habilitación y de repliegue de los estabilizadores, las luces indicadoras parpadearán en color verde para indicar que los estabilizadores no están totalmente replegados.

Instrucciones de funcionamiento

Para controlar la dirección

- 1 Presione el botón de la función de desplazamiento. En la pantalla LCD se iluminará un círculo bajo el símbolo de la función de desplazamiento.

Si no se mueve la palanca de mando en un plazo de siete segundos tras pulsar el botón de la función de desplazamiento, el círculo situado bajo el símbolo de esta función se apagará y la función de desplazamiento no funcionará. Presione de nuevo el botón de la función de desplazamiento.

- 2 Gire las ruedas direccionales con el conmutador basculante situado en la parte superior de la palanca de mando.



Para desplazarse

- 1 Presione el botón de la función de desplazamiento. En la pantalla LCD se iluminará un círculo bajo el símbolo de la función de desplazamiento.

Si no se mueve la palanca de mando en un plazo de siete segundos tras pulsar el botón de la función de desplazamiento, el círculo situado bajo el símbolo de esta función se apagará y la función de desplazamiento no funcionará. Presione de nuevo el botón de la función de desplazamiento.

- 2 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.

- 3 Para aumentar la velocidad: Aleje lentamente la palanca de mando del centro.

Para reducir la velocidad: Desplace lentamente la palanca de mando hacia el centro.

Para detener la máquina: Devuelva la palanca de mando al centro o libere el conmutador de habilitación de funciones.

Utilice las flechas de dirección coloreadas de la plataforma y de los mandos de ésta para identificar en qué dirección avanzará la máquina.

Si la plataforma está elevada, la velocidad de desplazamiento de la máquina será limitada.

El estado de las baterías influirá en el rendimiento de la máquina. La velocidad de desplazamiento y de funcionamiento de la máquina se reducirá cuando el indicador del nivel de la batería parpadee.

Instrucciones de funcionamiento

▲ Conducción en una pendiente

Averigüe los valores admisibles de pendiente ascendente o descendente y de inclinación lateral de la máquina, así como el grado de la pendiente a superar.



Valor máximo de pendiente, cubierta de extensión cuesta arriba (pendiente superable): 35 % (19°)



Valor máximo de pendiente, cubierta de extensión cuesta abajo: 15 % (9°)



Valor máximo de inclinación lateral: 35 % (19°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno y de una tracción adecuada.

Para determinar el grado de la pendiente:

Mida la pendiente con un inclinómetro digital O lleve a cabo el siguiente procedimiento.

Necesitará:

- un nivel de burbuja
- listón de madera recto, de al menos 3 pies/1 m de largo
- cinta métrica


Coloque el listón sobre la pendiente.

Coloque el nivel sobre el lado superior de la parte más baja del listón y eleve éste hasta nivelarlo.

Mantenga nivelado el listón y mida la distancia vertical desde el lado inferior hasta el suelo.

Divida la distancia que indica la cinta métrica (vertical) por la longitud del listón (horizontal) y multiplique por 100.

Ejemplo:

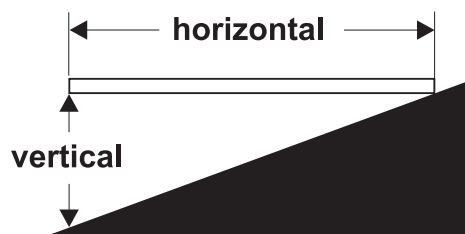

Listón = 144 pulgadas (3,6 m)

Horizontal = 144 pulgadas (3,6 m)

Vertical = 12 pulgadas (0,3 m)

$12 \text{ pulg.} \div 144 \text{ pulg.} = 0,083 \times 100 = 8,3 \% \text{ de pendiente}$

$0,3 \text{ m} \div 3,6 \text{ m} = 0,083 \times 100 = 8,3 \% \text{ de pendiente}$

Si la pendiente supera los valores de pendiente o de inclinación lateral establecidos, la máquina deberá elevarse con un cabrestante o transportarse pendiente arriba o abajo. Consulte la sección Instrucciones de transporte y elevación.


Instrucciones de funcionamiento

Códigos indicadores de funcionamiento

Si la pantalla indicadora de diagnósticos LED de los mandos de la plataforma o LCD de los mandos del suelo muestra un código de funcionamiento como LL, deberá resolverse el fallo antes de seguir utilizando la máquina. Presione y tire del botón rojo de parada de emergencia para reiniciar el sistema.



Pantalla LED

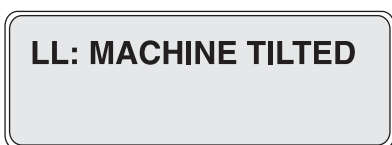

Pantalla LCD

Códigos indicadores de funcionamiento

Código	Problema
LL	Desnivelada
OL	Plataforma sobrecargada
CH	Funcionamiento en modo chasis
Nd	Ningún desplazamiento (opcional)
Ld	Elevación desactivada
F053	Protección térmica DCON RR
F054	Protección térmica DCON LR
F055	Motor de tracción, fallo RR: Temp. motor
F056	Motor de tracción, fallo LR: Temp. motor

Para obtener más información, consulte el correspondiente manual de mantenimiento de Genie. La pantalla LCD de los mandos del suelo también muestra un código y la descripción del mismo.

Para rearmar el interruptor limitador térmico

Si la pantalla indicadora de diagnósticos LED de los mandos de la plataforma muestra los códigos de error F053, F054, F055 o F056, la máquina se ha sobrecalentado. El fallo deberá resolverse antes de seguir utilizando la máquina.

- 1 Pulse el botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de apagado.
- 2 Deje que la máquina se enfríe durante unos 5 minutos antes de volver a ponerla en marcha.
- 3 Tire del botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de encendido.

Manejo desde el suelo con el controlador

Mantenga una distancia segura entre el operario, la máquina y los objetos fijos.


Cuando utilice el controlador, tenga en cuenta la dirección en la que se desplazará la máquina.

Instrucciones de funcionamiento

Indicador del nivel de la batería

Utilice la pantalla LED de diagnóstico para determinar el nivel de la batería.

Nota: Cuando aparezca un código "LO" intermitente en la pantalla LED de los mandos de la plataforma, ponga la máquina fuera de servicio y cárguela. En caso contrario, las funciones de la máquina quedan deshabilitadas.

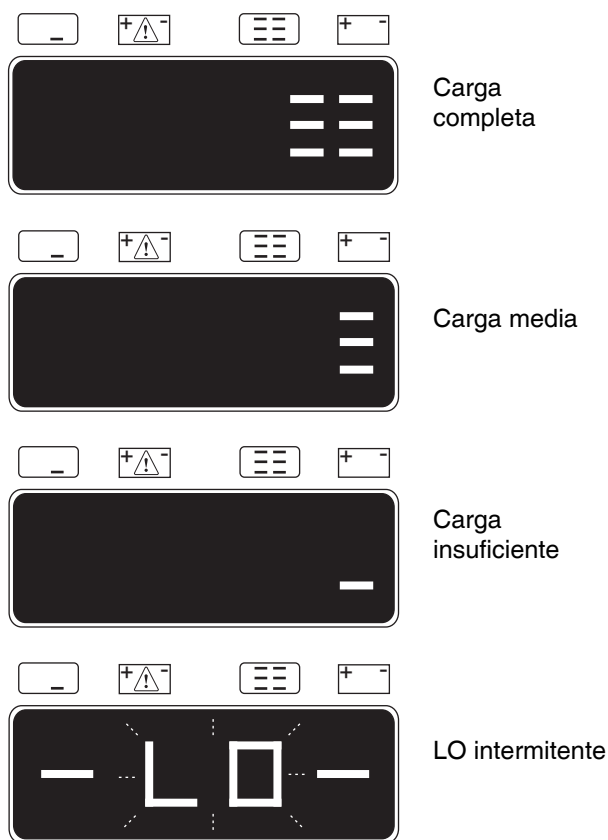

Después de cada uso

- 1 Elija un lugar de estacionamiento seguro con una superficie firme y llana, sin obstáculos ni tráfico.
- 2 Baje la plataforma.
- 3 Gire la llave de contacto a la posición de apagado y extráigala para evitar el uso no autorizado.
- 4 Cargue las baterías.

Cómo utilizar el brazo de seguridad

- 1 Eleve la plataforma a unos 8 pies / 2,4 m del suelo.
- 2 Gire el brazo de seguridad alejándolo de la máquina y déjelo suspendido.
- 3 Baje la plataforma hasta que el brazo de seguridad quede colocado correctamente en la articulación. Al bajar la plataforma, manténgase alejado del brazo de seguridad.

Para extender o replegar la plataforma

- 1 Suba las palancas de bloqueo de extensión de la plataforma a la posición horizontal.
- 2 Presione las palancas de bloqueo de extensión de la plataforma para extender la plataforma hasta la posición deseada.

No se suba a la extensión de la plataforma mientras intenta extenderla.

- 3 Baje las palancas de bloqueo de extensión de la plataforma y asegúrese de que el ala de extensión esté bloqueada.

Instrucciones de funcionamiento



Instrucciones del cargador y de la batería

Cumpla las siguientes instrucciones:

- ☒ No utilice un cargador externo ni una batería de refuerzo.
- ☒ Cargue la batería en una zona bien ventilada.
- ☒ Utilice una tensión de entrada de CA adecuada para cargar la batería, tal como se indica en el cargador.
- ☒ Utilice solo baterías y cargadores autorizados por Genie.

Para cargar la batería

- 1 Antes de cargar las baterías, asegúrese de que estén conectadas.
- 2 Abra el compartimento de la batería. El compartimento deberá permanecer abierto durante todo el ciclo de carga.

Baterías que no necesitan mantenimiento

- 1 Conecte el cargador de baterías a un circuito de CA con toma de tierra.
- 2 Cuando la batería esté totalmente cargada, el cargador lo indicará.

Baterías estándar

- 1 Quite los tapones de ventilación de la batería y compruebe el nivel de ácido. Si fuese necesario, añada agua destilada hasta cubrir las placas internas. No rellene excesivamente antes del ciclo de carga.
- 2 Vuelva a colocar los tapones de ventilación de la batería.
- 3 Conecte el cargador de baterías a un circuito de CA con toma de tierra.
- 4 El cargador indicará cuándo la batería está totalmente cargada.
- 5 Cuando termine el ciclo de carga, compruebe el nivel de ácido de la batería. Vierta agua destilada hasta la parte inferior del tubo de llenado. No rellene en exceso.

Instrucciones de carga y llenado de la batería en seco

- 1 Quite los tapones de ventilación de la batería y retire permanentemente el sello de plástico que cubre las aberturas de ventilación de la batería.
- 2 Rellene cada celda con ácido para baterías (electrolito) hasta que el nivel sea suficiente para cubrir las placas.

No llene hasta el nivel máximo hasta después de completar el ciclo de carga. Un llenado excesivo puede hacer que el ácido rebosa durante el proceso de carga. Neutralice cualquier vertido accidental de ácido con bicarbonato sódico y agua.

- 3 Coloque los tapones de ventilación de la batería.
- 4 Cargue la batería.
- 5 Compruebe el nivel de ácido de la batería cuando termine el ciclo de carga. Vierta agua destilada hasta la parte inferior del tubo de llenado. No sobrepase el límite.

Instrucciones de transporte y elevación



Cumpla las siguientes instrucciones:

- ✓ Genie ofrece esta información de seguridad como recomendación. Los conductores son enteramente responsables de asegurarse de que las máquinas estén debidamente sujetas y de elegir el remolque correcto según las regulaciones del Departamento de Transporte de EE. UU., otras normativas locales y las normas de su empresa.
- ✓ Los clientes de Genie que necesiten transportar en contenedor cualquier elevador o producto Genie deberán contratar a un agente de transportes cualificado, con experiencia en preparación, carga y aseguramiento de equipos de construcción y elevación para el transporte internacional.
- ✓ La operación de carga y descarga de la máquina en el camión deberá encomendarse exclusivamente a personal especializado en elevación de cargas.
- ✓ El vehículo de transporte deberá estar aparcado en una superficie nivelada.
- ✓ El vehículo de transporte deberá estar correctamente inmovilizado para impedir que se desplace mientras se carga la máquina.
- ✓ Asegúrese de que la capacidad del vehículo, las superficies de carga y las cadenas o correas sean capaces de soportar el peso de la máquina. Las elevadoras de Genie son muy pesadas con relación a su tamaño. Consulte el peso de la máquina en la etiqueta de serie.
- ✓ Antes de soltar los frenos, la máquina deberá encontrarse sobre una superficie nivelada o estar bien inmovilizada.


- ✓ No conduzca la máquina por pendientes que excedan los valores nominales de pendiente ascendente, pendiente descendente o inclinación lateral. Consulte la sección Conducción en una pendiente en las Instrucciones de funcionamiento.
- ✓ Si la pendiente de la superficie de carga del vehículo de transporte supera el máximo permitido, la máquina debe cargarse y descargarse utilizando un cabrestante, según se describe en la sección Liberación del freno.

Configuración de rueda libre para el uso del cabrestante

Calce las ruedas para impedir que la máquina se mueva.

Todos los modelos: Libere los frenos de las ruedas dando la vuelta a las dos tapas de desconexión de los dos convertidores de par traseros.

Compruebe que la línea del cabrestante esté bien sujeta a los puntos de fijación del chasis y que no haya obstáculos en el recorrido.

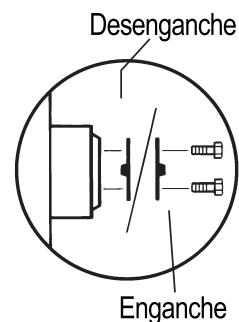

Invierta los procedimientos descritos para volver a enganchar los frenos.

Calce las ruedas para impedir que la máquina se mueva.

Instrucciones de transporte y elevación

Sujeción a un camión o remolque para el transporte

Para preparar la máquina para el transporte, calce siempre las ruedas.

Repliegue y fije la cubierta de extensión.

Utilice los puntos de amarre del chasis para anclar la máquina a la superficie de transporte.



Utilice al menos 2 cadenas o correas.

Utilice cadenas o correas con suficiente capacidad de carga.

Gire la llave de contacto hasta la posición de apagado y extráigala antes de transportar la máquina.

Revise toda la máquina por si hubiera elementos sueltos o mal sujetos.

Si las barandillas están plegadas, sujételas con correas antes del transporte.

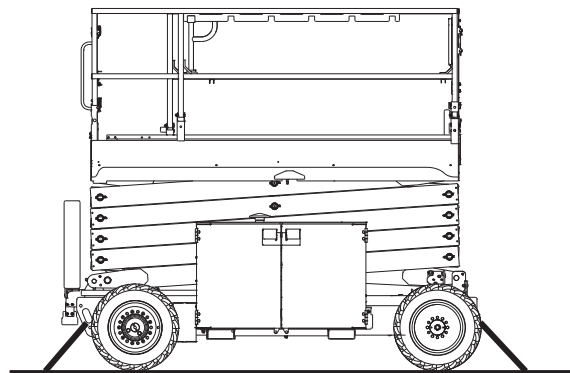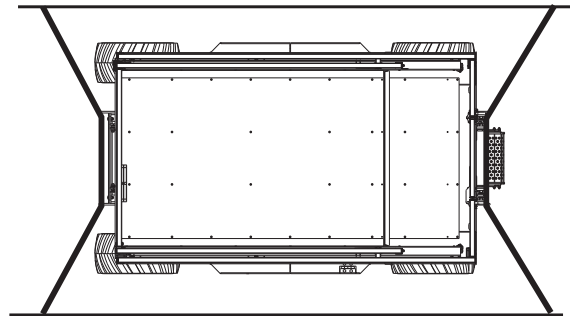

Instrucciones de transporte y elevación



Cumpla las siguientes instrucciones:

- ✓ La preparación y elevación de la máquina debe encomendarse exclusivamente a personal debidamente cualificado.
- ✓ Asegúrese de que la capacidad de la grúa, las superficies de carga y las correas o cadenas sean capaces de soportar el peso de la máquina. Consulte el peso de la máquina en la etiqueta de serie.

Instrucciones de elevación


Baje completamente la plataforma. Asegúrese de que la cubierta de extensión, los controles y las bandejas de componentes estén correctamente colocados. Retire todos los elementos sueltos de la máquina.

Determine el centro de gravedad de la máquina con ayuda de la tabla y el dibujo de esta página.

Enganche el cordaje sólo a los puntos de elevación provistos en la máquina.

Ajuste el cordaje para evitar dañar la máquina y mantenerla nivelada.

Centro de gravedad	Eje X	Eje Y
GS-2669DC sin estabilizadores	38,3 pulg.	29,9 pulg.
	97,3 cm	76 cm
GS-3369DC sin estabilizadores	42,1 pulg.	31,5 pulg.
	106,9 cm	80 cm
GS-4069DC sin estabilizadores	39,2 pulg.	30,7 pulg.
	99,6 cm	78 cm
GS-2669DC con estabilizadores	38,9 pulg.	29,3 pulg.
	99 cm	74,4 cm
GS-3369DC con estabilizadores	42,3 pulg.	30,7 pulg.
	107,4 cm	78 cm
GS-4069DC con estabilizadores	39,6 pulg.	30,2 pulg.
	101 cm	77 cm

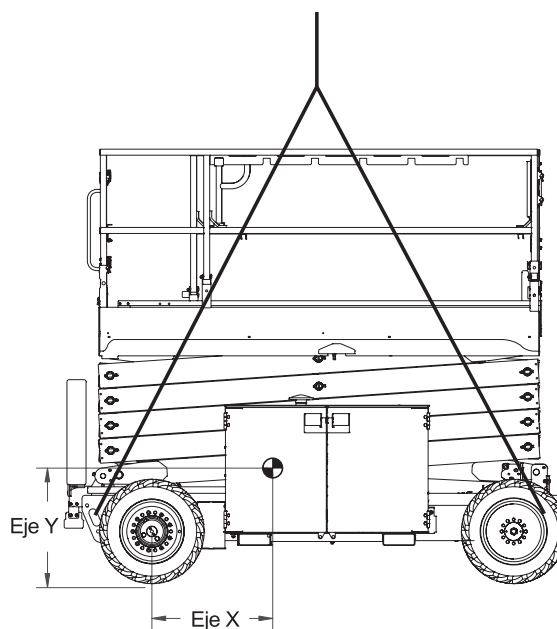

Mantenimiento



Cumpla las siguientes instrucciones:

- ✓ El operario deberá realizar únicamente los procedimientos de mantenimiento rutinario especificados en este manual.
- ✓ Las inspecciones de mantenimiento programadas deberán ser realizadas por técnicos de mantenimiento cualificados, siguiendo las especificaciones del fabricante y los requisitos que aparecen en el manual de responsabilidades.
- ✓ Utilice exclusivamente repuestos aprobados por Genie.

Leyenda de los símbolos de mantenimiento

En este manual se utilizan símbolos que ayudan a identificar el propósito de las instrucciones correspondientes. Cuando aparezcan uno o más símbolos al comienzo de un procedimiento de mantenimiento, su significado será el explicado a continuación.



Indica que será necesario el uso de herramientas para llevar a cabo este procedimiento.



Indica que este procedimiento requiere piezas de repuesto.

Comprobación del nivel de aceite hidráulico



Para garantizar un correcto funcionamiento de la máquina, es fundamental mantener el nivel adecuado de aceite hidráulico. Un nivel incorrecto de aceite hidráulico puede dañar los componentes del sistema hidráulico. Las revisiones diarias permiten al inspector detectar cambios en el nivel de aceite que podrían indicar la presencia de problemas en el sistema hidráulico.

- 1 Asegúrese de que la plataforma esté en posición replegada.
- 2 Revise el indicador de mirilla situado en el lado del tanque de aceite hidráulico.
- ⊙ Resultado: El nivel de aceite hidráulico no debe quedar a más de 2 pulg. / 5 cm por debajo del borde superior del indicador de mirilla.
- 3 Añada aceite cuando sea necesario. No sobrepase el límite.

Especificaciones del aceite hidráulico

Tipo de aceite hidráulico	Equivalente a Chevron Rando HD
---------------------------	-----------------------------------

Mantenimiento

Revise las baterías



Para obtener un buen rendimiento de la máquina y manejarla de manera segura, es fundamental mantener en buen estado las baterías. La existencia de niveles incorrectos de fluido o de cables y conexiones dañados puede afectar a los componentes y provocar situaciones de riesgo.

- ▲ Riesgo de electrocución. El contacto con cualquier circuito bajo tensión o con corriente puede ocasionar graves lesiones e incluso la muerte. No lleve anillos, relojes ni joyas.
- ▲ Riesgo de lesiones. Las baterías contienen ácido. Evite derramar y tocar el ácido de las baterías. Neutralice cualquier vertido accidental de ácido con bicarbonato sódico y agua.

Nota: Realice esta prueba después de cargar completamente las baterías.

- 1 Póngase ropa aislante y gafas protectoras.
- 2 Asegúrese de que las conexiones del cable de la batería estén ajustadas y no presenten indicios de corrosión.
- 3 Asegúrese de que las abrazaderas de sujeción de la batería estén correctamente colocadas.

Nota: Para eliminar cualquier indicio de corrosión en los cables y terminales de la batería, añada protectores de terminales y un sellante anticorrosivo.

Mantenimiento programado

Los procedimientos de mantenimiento trimestrales, anuales y bienales deben encomendarse a una persona debidamente cualificada y formada para realizar los trabajos de mantenimiento de esta máquina según los pasos descritos en el manual de mantenimiento.

Las máquinas que lleven más de tres meses sin funcionar deberán pasar una inspección trimestral antes de su puesta en servicio.

Especificaciones

GS-2669DC

Altura máxima de funcionamiento	32 pies	9,8 m
Altura máxima de la plataforma	26 pies	8 m
Altura máxima, replegada, barandillas elevadas	102 pulg.	2,59 m
Altura máxima, replegada, barandillas bajadas	75,5 pulg.	1,92 m
Altura de las barandillas	58 pulg.	1,47 m
Anchura	69 pulg.	1,75 m
Longitud con la plataforma replegada	123 pulg.	3,12 m
Longitud con la plataforma replegada, modelos con estabilizadores	148 pulg.	3,76 m
Longitud con la plataforma extendida	177,5 pulg.	4,51 m
Longitud con la plataforma extendida, modelos con estabilizadores	189,5 pulg.	4,81 m
Longitud con la plataforma exterior extendida	170 pulg.	4,32 m
Capacidad máxima de carga	1.500 lb	680 kg
Velocidad máxima del viento	28 mph	12,5 m/s
Distancia entre ejes	90 pulg.	2,29 m
Radio de giro (exterior)	181,2 pulg.	4,6 m
Radio de giro (interior)	83 pulg.	2,11 m
Altura libre sobre el suelo	9,5 pulg.	24 cm
Fuente de alimentación, T105	8 baterías, 6 V y 225 AH	
Fuente de alimentación, J305	8 baterías, 6 V y 315 AH	
Voltaje del sistema		48 V
Peso	7.931 lb	3.597 kg

(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie).

Toma de CA en la plataforma Estándar

Dimensiones de la plataforma

Longitud x anchura de la plataforma	110 x 63 pulg.	2,79 x 1,6 m
Longitud de extensión de la plataforma	170 pulg.	4,32 m

Velocidades de desplazamiento

Avance máximo en posición replegada	4,5 mph 40 pies/6,06 s	7,2 km/h 12,2 m/6,06 s
Retroceso máximo en posición replegada	3 mph 40 pies/9,09 s	4,8 km/h 12,2 m/9,09 s
Máxima con la plataforma elevada	0,3 mph 40 pies/90 s	0,5 km/h 12,2 m/90 s
Presión hidráulica máxima (funciones)	3.500 psi	241 bar
Tamaño de los neumáticos		26 x 12 x 380

Pendiente máxima, replegada

Cubierta de extensión cuesta arriba	35 % (19°)
Cubierta de extensión cuesta abajo	15 % (9°)
Inclinación lateral	35 % (19°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno y de una tracción adecuada.

Información de carga sobre el suelo

Carga máxima sobre los neumáticos	3.391 lb	1.538 kg
Carga máxima de los estabilizadores	3.230 lb	1.465 kg
Presión de contacto de los neumáticos	84,8 psi	5,97 kg/cm ² 584 kPa
Presión de contacto de los estabilizadores	41,1 psi	2,89 kg/cm ² 284 kPa
Presión sobre el suelo ocupado	188 psf	916 kg/m ² 8,98 kPa

Nota: Los datos de carga sobre el suelo son aproximados y no reflejan posibles configuraciones opcionales. Deben utilizarse exclusivamente añadiendo márgenes de seguridad adecuados.

Temperatura de servicio

Utilice aceite hidráulico Chevron Aviation A Arctic o equivalente cuando las temperaturas ambiente sean habitualmente **inferiores** a 0 °F (-17 °C).

Utilice aceite hidráulico Chevron Rando HD MV o equivalente cuando las temperaturas ambiente sean habitualmente **superiores** a 0 °F (-17 °C).

Utilice Shell Tellus S2 V 46 cuando las temperaturas de trabajo superen habitualmente los 205 °F (96 °C).

Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

Especificaciones

GS-3369DC

Altura máxima de funcionamiento	39 pies	11,9 m
Altura máxima de la plataforma	33 pies	10 m
Altura máxima, replegada, barandillas elevadas	102 pulg.	2,59 m
Altura máxima, replegada, barandillas bajadas	75,5 pulg.	1,92 m
Altura de las barandillas	58 pulg.	1,47 m
Anchura	69 pulg.	1,75 m
Longitud con la plataforma replegada	123 pulg.	3,12 m
Longitud con la plataforma replegada, modelos con estabilizadores	148 pulg.	3,76 m
Longitud con la plataforma extendida	177,5 pulg.	4,51 m
Longitud con la plataforma extendida, modelos con estabilizadores	189,5 pulg.	4,81 m
Longitud con la plataforma exterior extendida	170 pulg.	4,32 m
Capacidad máxima de carga	1.000 lb	454 kg
Velocidad máxima del viento	28 mph	12,5 m/s
Distancia entre ejes	90 pulg.	2,29 m
Radio de giro (exterior)	181,2 pulg.	4,6 m
Radio de giro (interior)	83 pulg.	2,11 m
Altura libre sobre el suelo	9,5 pulg.	24 cm
Fuente de alimentación, T105	8 baterías, 6 V y 225 AH	
Fuente de alimentación, J305	8 baterías, 6 V y 315 AH	
Voltaje del sistema		48 V
Peso	7.672 lb	3.480 kg
(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie).		
Toma de CA en la plataforma		Estándar
Dimensiones de la plataforma		
Longitud x anchura de la plataforma	110 x 63 pulg.	2,79 x 1,6 m
Longitud de extensión de la plataforma	170 pulg.	4,32 m

Velocidades de desplazamiento

Avance máximo en posición replegada	4,5 mph 40 pies/6,06 s	7,2 km/h 12,2 m/6,06 s
Retroceso máximo en posición replegada	3 mph 40 pies/9,09 s	4,8 km/h 12,2 m/9,09 s
Máxima con la plataforma elevada	0,3 mph 40 pies/90 s	0,5 km/h 12,2 m/90 s
Presión hidráulica máxima (funciones)	3.500 psi	241 bar
Tamaño de los neumáticos		26 x 12 x 380

Pendiente máxima, replegada

Cubierta de extensión cuesta arriba	35 % (19°)
Cubierta de extensión cuesta abajo	15 % (9°)
Inclinación lateral	35 % (19°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno y de una tracción adecuada.

Información de carga sobre el suelo

Carga máxima sobre los neumáticos	3.258 lb	1.478 kg
Carga máxima de los estabilizadores	3.484 lb	1.581 kg
Presión de contacto de los neumáticos	81,4 psi	5,73 kg/cm ² 562 kPa
Presión de contacto de los estabilizadores	44,4 psi	3,12 kg/cm ² 306 kPa
Presión sobre el suelo ocupado	174 psf	850 kg/m ² 8,34 kPa

Nota: Los datos de carga sobre el suelo son aproximados y no reflejan posibles configuraciones opcionales. Deben utilizarse exclusivamente añadiendo márgenes de seguridad adecuados.

Temperatura de servicio

Utilice aceite hidráulico Chevron Aviation A Arctic o equivalente cuando las temperaturas ambiente sean habitualmente **inferiores** a 0 °F (-17 °C).

Utilice aceite hidráulico Chevron Rando HD MV o equivalente cuando las temperaturas ambiente sean habitualmente **superiores** a 0 °F (-17 °C).

Utilice Shell Tellus S2 V 46 cuando las temperaturas de trabajo superen habitualmente los 205 °F (96 °C).

Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

Especificaciones

GS-4069DC

Altura máxima de funcionamiento	46 pies	14 m
Altura máxima de la plataforma	40 pies	12,3 m
Altura máxima, replegada, barandillas elevadas	108 pulg.	2,74 m
Altura máxima, replegada, barandillas bajadas	82 pulg.	2,08 m
Altura de las barandillas	65 pulg.	1,65 m
Anchura	69 pulg.	1,75 m
Longitud con la plataforma replegada	123 pulg.	3,12 m
Longitud con la plataforma replegada, modelos con estabilizadores	148 pulg.	3,76 m
Longitud con la plataforma extendida	177,5 pulg.	4,51 m
Longitud con la plataforma extendida, modelos con estabilizadores	189,5 pulg.	4,81 m
Longitud con la plataforma exterior extendida	170 pulg.	4,32 m
Capacidad máxima de carga	800 lb	363 kg
Velocidad máxima del viento	28 mph	12,5 m/s
Distancia entre ejes	90 pulg.	2,29 m
Radio de giro (exterior)	181,2 pulg.	4,6 m
Radio de giro (interior)	83 pulg.	2,11 m
Altura libre sobre el suelo	9,5 pulg.	24 cm
Fuente de alimentación, J305	8 baterías, 6 V y 315 AH	
Voltaje del sistema		48 V

Peso

11.071 lb 5.022 kg

(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie).

Toma de CA en la plataforma	Estándar
-----------------------------	----------

Dimensiones de la plataforma

Longitud x anchura de la plataforma	110 x 63 pulg.	2,79 x 1,6 m
Longitud de extensión de la plataforma	170 pulg.	4,32 m

Velocidades de desplazamiento

Avance máximo en posición replegada	4,5 mph 40 pies/6,06 s	7,2 km/h 12,2 m/6,06 s
Retroceso máximo en posición replegada	3 mph 40 pies/9,09 s	4,8 km/h 12,2 m/9,09 s
Máxima con la plataforma elevada	0,3 mph 40 pies/90 s	0,5 km/h 12,2 m/90 s

Presión hidráulica máxima (funciones)	3.500 psi	241 bar
---------------------------------------	-----------	---------

Tamaño de los neumáticos	26 x 12 x 380
--------------------------	---------------

Pendiente máxima, replegada

Cubierta de extensión cuesta arriba	35 % (19°)
Cubierta de extensión cuesta abajo	15 % (9°)
Inclinación lateral	35 % (19°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno y de una tracción adecuada.

Información de carga sobre el suelo

Carga máxima sobre los neumáticos	3.855 lb	1.749 kg
Carga máxima de los estabilizadores	3.801 lb	1.724 kg
Presión de contacto de los neumáticos	95,9 psi	6,75 kg/cm ² 661 kPa
Presión de contacto de los estabilizadores	48,4 psi	3,41 kg/cm ² 334 kPa
Presión sobre el suelo ocupado	228 psf	1.111 kg/m ² 10,90 kPa

Nota: Los datos de carga sobre el suelo son aproximados y no reflejan posibles configuraciones opcionales. Deben utilizarse exclusivamente añadiendo márgenes de seguridad adecuados.

Temperatura de servicio

Utilice aceite hidráulico Chevron Aviation A Arctic o equivalente cuando las temperaturas ambiente sean habitualmente **inferiores** a 0 °F (-17 °C).

Utilice aceite hidráulico Chevron Rando HD MV o equivalente cuando las temperaturas ambiente sean habitualmente **superiores** a 0 °F (-17 °C).

Utilice Shell Tellus S2 V 46 cuando las temperaturas de trabajo superen habitualmente los 205 °F (96 °C).

Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

Distribuido por: